&Smile

AS-101 電子レンジ対応保存容器 3pc セット



使用の際はこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

使用する前に


- ご使用前には必ず、各部に異常のないことを確認してください。各部に変形や破損などが生じている場合には使用しないでください。
- 最初に使用する時は、製品にシールが貼ってある場合ははがしてから食器用中性洗剤を付けて、柔らかいスポンジで十分に洗い、乾かしてから使用してください。
- 食品を保存する前には容器をよく洗い、乾かしてから使用してください。
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで販売店またはお問い合わせフォームよりご相談ください。

使用上の注意

⚠ 警告

直火・グリル・オーブンでは使用できません。
蒸気穴を閉じたままで電子レンジの使用はしないでください。

【食品を保存するとき】

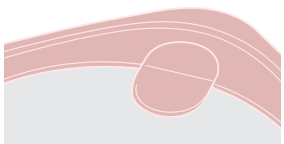

蒸気穴を閉じる

【電子レンジにかけるとき】



蒸気穴を開ける

- 本品は食用保存容器です。用途以外のご使用は避けてください。
- 火のそばに置かないでください。本体の変形や火傷の原因になります。
- 直火・グリル・オーブンには使用しないでください。本体の変形や火災の原因になります。
- 電子レンジをご使用の際、空炊きはしないでください。
- 電子レンジをご使用の際は、蒸気穴を閉じたままで加熱しないでください。必ず蒸気穴を開けてから加熱してください。
- 油分の多い食材や油のみを入れて加熱しないでください。耐熱温度を超えて危険です。また発火の恐れがあります。
- 料理を温める場合、電子レンジの使用ができますが、電子レンジを利用した調理はしないでください。変形や破損の原因になります。
- 電子レンジ加熱直後は高温になっています。また取り出す際には水分がこぼれないよう十分注意してください。
- 油分や糖分の多い食品を入れたまま電子レンジでの加熱はしないでください。
- 本体に落下などの強い衝撃を与えないでください。破損やケガの原因になります。
- 食品を保存する際には冷蔵庫または冷凍庫で保存してください。

お手入れ・保管について

- 使用後は、食器用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで洗い、水分を拭き取り乾燥させてから保管してください。
- タワシ又は磨き粉を使用するとキズが付く場合があります。
- 食材の色素や臭いが移る場合があります。
- 食洗機をご使用の際、吹き出し口近くで使用しないでください。変形の原因になります。
- 煮沸したり熱湯をかけたりしないでください。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

品質表示

原料樹脂	ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
耐熱温度	本体：120℃、ラバー部：120℃
耐冷温度	本体：-20℃、ラバー部：-20℃
容　量	大：約 1.5L
	中：約 900ml
	小：約 500ml

MADE IN CHINA

Tamahashi co., Ltd.
輸入発売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549−6
URL https://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム

4 975192 093795

紙 箱　プラ 袋