ご使用方法

この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。また、取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。

掃除をする

1. 電源ボタンを押して運転モードを選ぶ

ボタンを押すと電源が入り赤色のランプが点灯し、「弱」で運転をはじめます。



弱 赤色のランプが点灯
↓
強 緑色のランプが点灯
↓
切 消灯　電源ボタンを押すたびにモードが切り替わります。


2. 運転する

連続運転時間は「弱」で約 24 分、「強」で約 18 分です。
※本体が熱をもったら運転時間に関係なく一旦休ませてください。

3. 掃除が終わったら、電源を切る


使用後は電源ボタンを押し「切」に切り替え運転を停止してください。
※ランプが消灯したことを確認してください。

ヘッドノズルの着脱



ヘッドノズルと、本体吸込口がしっかりはまるように、図のように奥まで差し込んで取り付けます。

隙間ノズルの着脱



隙間ノズルと、本体吸込口がしっかりはまるように、図のように奥まで差し込んで取り付けます。

ブラシノズルの着脱




隙間ノズルの先端にブラシを取り付けた後に、隙間ノズルと本体吸込口がしっかりはまるように、図のように奥まで差し込んで取り付けます。

ごみの捨て方


⚠注意　必ず本体の電源を切ってから、ごみを捨ててください。
ごみは早めに捨ててください。吸込力の低下や、モーターの故障原因となります。
ごみを捨てた後は、必ずフィルターをセットしてください。

❶




ダストケースとハンドルをしっかり持ち、ダストケースを反時計回りに回します。
▲印を🔓印に合わせてロックを解除して、ダストケースを外します。

❷




フィルターを外してダストケースの中のごみを捨ててください。

❸



ごみを捨て終わったら、フィルターをダストケースの中に正しくセットします。

❹



本体の▲印とダストケースの🔓印を向かい合うように合わせてくぼみに差し込んだあと、▲印が🔒印に合うように時計回りに回ししっかりとみぞにはまるまで(カチッとなるまで)回してください。

お手入れ・保管について

お手入れ

⚠注意　お手入れの際には、必ず電源を切ってからください。
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
本体に直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。

■本体(モーター部)・ノズル
- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと、乾いた布でふきとるときれいになります。

■ダストケース
- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- ダストケースは丸洗いすることができますが、必ずフィルターを取り外してから行ってください。
※使用する前に完全に乾いたことを確認してください。

■フィルター
- フィルターに付いているごみやほこりを、軽くたたいて落とします。
- お手入れをしても目づまりするようになったり、汚れやニオイが気になってきたら部品交換してください。

保　管

- 使用しないときは、50℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所であることをご確認ください。
- 直射日光の当たる所に放置しないでください。
- 廃棄の際は各自治体の廃棄方法に従ってください。

こんなときは

使用中に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状　態	点　検	処　置
運転しない	電源ボタンを押したときに電源ランプは点灯していますか？	電源ボタンを押して「電源ランプ」が点灯し運転するか確認してください。
充電できない	USBケーブルが接続されていますか？	USB ケーブルをしっかり差し込んでください。
	充電池寿命が近づいている	電池の劣化が考えられますので使用を中止してください。
使用中に充電ランプが点滅する	電池残量が少なくなっています	使用をいったん中止し USB ケーブルを使用して本体を充電してください。
本体が熱い	長時間使用していませんか？	本体が冷めるまで少し時間をおいてください。
USBケーブルが異常に熱くなる	USB ケーブルの差し込みがゆるくなっていませんか？	USB ケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込んでください。差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
USB ケーブルに触れると通電したり、しなかったりする	USB ケーブル等に傷がありませんか？	USB ケーブルが断線しかかっています。ただちに使用を中止し、USB ケーブルを交換してください。

保証書

●本保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の保守などについてご不明な場合はお買い上げの販売店へお問い合わせください。

商品名		保証期間	ご購入より 1 年間
品　番		お買上年月日	年　月　日
お客様	お名前(フリガナ) ご住所 電話番号		
販売店	店名・住所(ネットショップ / ギフト会社 / 販売会社名等) 電話番号		

□品質には万全を期しておりますが、万一不具合やご不明な点がございましたらご使用にならず販売店、もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。
□品質改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

1. 保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
(イ) お取扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、破損及び部品の当然の摩耗などの場合。
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や破損。
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
(ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ) 本書のご提示がない場合。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3. 本書は盗難・火災などの不可抗力で紛失された場合以外は、再発行致しませんので大切に保管してください。

保証書にご記入いただいた個人情報について
※ご記入いただいたお客様の個人情報は製品の保守・交換に関わる作業のみに使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

□品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、販売店または下記お問い合わせ先へご連絡ください。
□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。


■輸入発売元
Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549－6
URL　https://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム

充電式コードレスクリーナー

取扱説明書

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用の前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。
お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

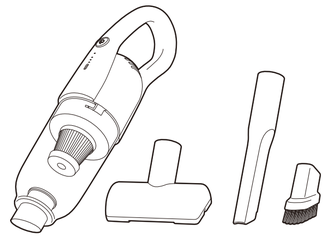

仕　様	
品　名	充電式コードレスクリーナー
品　番	ET-09
電　源	充電式(2,000mAh×2)
定格電力	DC5V　2A
消費電力	1 段階：約 40W　2 段階：約 60W
吸込仕事率	約 45-55W 1 段階：約 45W 2 段階：約 55W
集じん容積	約 0.4L
製品質量	約 0.6kg
コードの長さ	約 0.8m

もくじ

安全上のご注意……1～3
過熱防止について……3
ご使用の前に……3
各部の名称……4
充電方法……5
ご使用方法……6～7
ごみの捨て方……7
お手入れ・保管について……8
こんなときは……8

安全上の注意　必ずお守りください。

●ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止図記号	指示図記号
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠警告

- **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。**
  ※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
- **子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。**
  ※やけど・感電・けがをする恐れがあります。
- **製品が入っていた袋はお子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または破棄する。**
  ※窒息の危険があります。
- **引火性のあるものや、火気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。**
  (灯油、ガソリン、シンナー、トナーなどの可燃物、火の消えていないたばこなど)
  ※爆発や火災の原因になります。
- **吸い込み口や排気口に金属類、棒、コイン等を入れないでください。**
  ※故障やけがの原因になります。
- **異常な臭い・異常音がしたり発煙したときは、すぐに運転を停止してください。**
  ※異常のまま運転を続けますと、火災や感電のおそれがあります。
- **足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。**
  ※転倒してけがの危険があります。
- **屋外やほこり・粉塵の多い場所で使用しない。**
  ※火災・感電の恐れがあります。
- **濡れた場所で使用しない。本品を水にかけたり、水をかけたりしない。**
  ※ショート・感電の恐れがあります。誤って水やその他の液体に入った場合はすぐに電源を切り、完全に乾燥させてから使用できるか確認してください。
- **落としたり、ぶつけたり、強い衝撃・振動を与えない。**
  ※故障したり内部に破損が生じる場合があります。
- **濡れた手で使用したり、ケーブルの抜き差しを行わない。**
  ※ショート・感電やけがの恐れがあります。
- **バッテリーを火や水の中に入れないでください。**
  ※破損やけがの原因になります。
- **換気の良い場所で充電してください。**

- **直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じんやごみ等が多い場所・異常な振動または衝撃が発生する場所では充電しないでください。**
- **内蔵の電池が液もれしたり異臭がする場合は、直ちに火気から遠ざける。**
  ※漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因になります。
- **常温(5～40℃)で使用してください。**
  ※本製品やバッテリーを温度が40℃以上になる可能性のある場所（使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下）に保管しないでください。
- **満充電状態のバッテリーを再充電しないでください。**
  ※破損やけがの原因になります。

⚠注意

- **異常・故障時にはすぐに使用を中止する。**
  ※火災、感電、ケガの恐れがあります。お買い上げの販売店または、お問い合わせフォームまでご相談ください。
  (異常・故障例)
  ●内蔵の電池から液もれしたり、異臭を感じる。
  ●USB ケーブルが異常に熱い。
  ●USB ケーブルを折り曲げると通電したりしなかったりする。
  ●いつもより異常に熱い、こげくさい。
  ●触るとビリビリ電気を感じる。
  ●部品が変形している。

- **吸込口をふさいで、長時間運転しないでください。**
  ※過熱による本体の変形や火災の原因になります。
- **排気口をふさがないでください。**
  ※過熱による故障の原因になります。
- **次のようなものは吸わせないでください。**
  (ガラス、くぎやピンなどの金属片、水などの液体、湿ったごみ、粉類、長いひもなど)
  ※故障の原因になります。
- **フィルターをはずしたまま使用しないでください。**
  ※故障や火災の原因になります。
- **この掃除機は家庭用です。業務用としては使わないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。**
  ※連続通気時による故障の恐れがあります。
- **使用前、使用後は必ず各部の点検を行う。**
- **異常を感じた場合（こげ臭い・発煙など）は、USB ケーブルを抜き、充電を中止する。**
  ※感電・火災の原因になります。
- **本品は玩具ではありません。**
  ※子供が遊ばないように注意してください。
- **ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある場所では使用しない。また、充電もしないでください。**
  ※爆発・火災の原因になります。
- **段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋などの燃えやすい物の上では充電しないでください。**
- **充電する前に、必ずバッテリーが十分冷めていることを確認してください。**
  ※バッテリーが熱を持ったままで充電できない場合があります。
- **充電には必ず付属の USB ケーブルを使用する。**
  ※発熱・発火・動作不良の原因になります。
- **USB ケーブルは使用する前に点検してください。**
  ※破損したまま使用すると感電や火災の原因になります。
- **充電時は、「DC3.7V/1.0A」の電源を使用する。**
  ※発熱・故障の原因になります。指定された電圧を超えて製品を充電しないでください。
- **USB ケーブルを破損させたり加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重いものを乗せる・はさみ込むなど）**
  ※コードが傷つき、火災・感電の原因になります。

- **USB ケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込む。**
  ※感電・ショート・発煙・発火の原因になります。差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- **本体を運転したまま放置しないでください。**
  ※けが・事故の原因になります。
- **火気や発熱器具（暖房器）の近くで使用しない。火気の近くに置かない。**
  ※本体の変形や破損、故障の原因になります。
- **使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。**
- **充電中に本品やバッテリーを布で覆わない。**
  ※火災・破裂の原因になります。
- **バッテリー取り外しの際は本品から充電ケーブルを取り外した状態で行なう。**
- **廃棄の際は本品からバッテリーを取り外してください。**
  ※取り外したバッテリーは各地方自治体の指示に従い安全に処分してください。
- **本製品や接触部にほこりや粉じんなどが付着している場合には取り除いてください。**
  ※火災・故障の原因になります。
- **USB ケーブルが破損した場合、応急処置を施したり、修理は行わないでください。**
  ※個人の判断で処理せず、使用を中止してください。
- **充電中に使用したり、お手入れを行わない。**
  ※火災・感電・けがの原因になります。必ず USB ケーブルを本体から抜いてから行ってください。
- **動作していない事を確認してから USB ケーブルを抜き差しする。**
  ※感電・ショート・やけど・故障の原因になります。
- **本体や各接続部の隙間にピンや金属物などの異物を入れない。**
  ※感電・けが・事故の原因になります。

過熱防止について

⚠注意

次のような状態で使い続けた場合、モーターの過熱防止のため、運転を自動的に停止します。

●フィルターが目づまりしている。
●ダストケースにごみがいっぱいたまっている。
●吸込口や排気口がふさがっている。

このような場合には、一旦電源を切り原因を取り除いてください。その後、涼しい場所に 1 時間程度置いて冷却をすると、再びご使用になれます。


ご使用の前に


●使用前に各部品に破損やひび割れ、変形がないか確認してください。
●付属品が揃っているかご確認ください。

本製品の用途について

この製品は屋内での使用を想定しています。屋外での使用はできません。
温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所で使用しない。
ガスレンジや火の近くで使用しない。

各部の名称

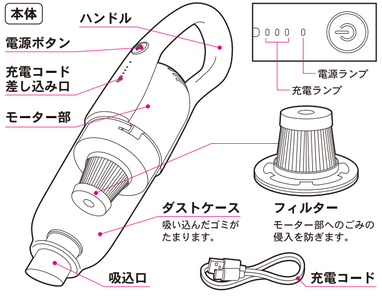

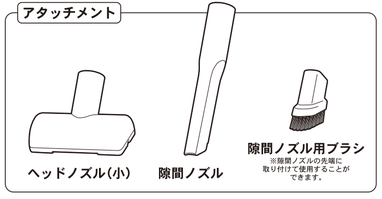

リチウムイオン電池について

●フル充電を行っても、能力が初期の半分以下になった場合は、バッテリーの寿命です。
●バッテリーの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
●充電後、役 3 か月以上放置したバッテリーは自然放電により、蓄電能力が低下します。蓄電能力維持のため、3 か月に一度は充放電を行ってください。

⚠注意　本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。
破裂・発火・けがのおそれがあります。

●火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
●分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
●充電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診察を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいなもので洗い流して、医師にご相談ください。

外した充電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名：リチウムイオン電池 (LiIon)
公称電圧：DC5V　容量：2,000mAh
総量 2 個

充電方法

⚠警告　●必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
●温度が 10℃未満、又は 35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

●お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていない場合があります。ご使用前に下記、充電方法に従い、正しく充電してからご使用ください。
●充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
●長期間充電されなかったバッテリーは電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。
●充電中、本体がある程度熱をもつ場合がありますが故障ではありません。
●満充電状態のバッテリーをそれ以上充電しないでください。

1. 付属の USB ケーブルを、Type-A 側をアダプタに接続します。
※アダプタは付属しません



2. USB ケーブルの Type-C 側を USB 差込口に差し込みます。充電中は充電ランプが点滅します。



3. 充電を完了すると充電ランプが点灯に切り替わります。充電が終わったら USB ケーブルを本体から取り外してください。※満充電時間は約 2 時間です。

表示	状態
点滅	充電中
点灯	充電完了

●充電中に製品が異常に高温になったり変形したりした場合は、直ちに充電を中止してください。