ご使用の前に

●使用前に各部に破損やひび割れ、変形がないか確認してください。
●付属品が揃っているかご確認ください。
●お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていない場合があります。ご使用前に正しく充電してからご使用ください。

本製品の用途について


この製品は屋内での使用を想定しています。屋外での使用はできません。
温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所で使用しない。
ガスレンジや火の近くで使用しない。

充電方法


⚠警告
●必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
●温度が5℃未満、又は35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

●充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
●長期間充電されなかったバッテリーは電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。
●充電中、本体がある程度熱をもつ場合がありますが故障ではありません。
●満充電状態のバッテリーをそれ以上充電しないでください。

1. 付属のUSBケーブルを取り出し、Type-A側を電源装置またはアダプターに接続してください。(DC5V 2A推奨)
※ご家庭のコンセントで使用する場合は市販のUSB変換アダプター(別売)を用いてください。



2. 差込口のカバーを外し、USBケーブルのType-C側をUSB差込口に差し込んでください。

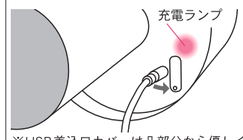


※USB差込口カバーは凸部分から優しく外してください。本体から完全には取り外せません。引きちぎらないでください。

3. 充電中は充電ランプが赤に点灯し、満充電になると緑に点灯します。充電が終わったらUSBケーブルを本体から取り外してください。
※満充電は約3～5時間です。
※環境により満充電にかかる時間に差があります。

充電ランプ	状　態
赤	充電中
緑	充電完了

●充電中に製品が高温になったり変形したりした場合は直ちに充電を中止してください。

各部の名称

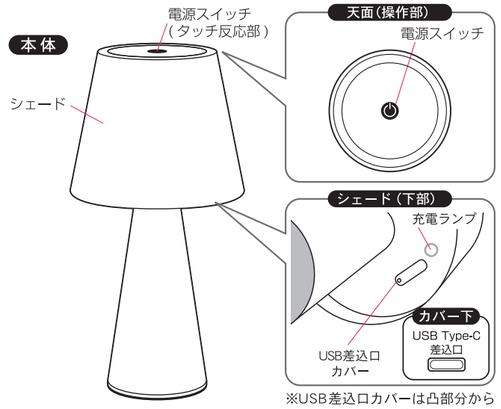


※USB差込口カバーは凸部分から優しく外してください。本体から完全には取り外せません。

電源スイッチ	ライトの状態
タッチ	オレンジ → 白 → 白オレンジ ↑ 切 ←
長押し	無段階調光　明 → 暗、暗 → 明

※明るさを調整(長押し)してから、電源スイッチをタッチして色変更しても、調整した明るさで点灯します。

USBケーブル



リチウムイオン電池について

●フル充電を行っても、能力が初期の半分以下になった場合は、バッテリーの寿命です。
●バッテリーの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
●充電後、約3ヶ月以上放置したバッテリーは自然放電により、蓄電能力が低下します。蓄電能力維持のため、3ヶ月に一度は充放電を行ってください。

⚠注 意　本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。
破裂・発火・けがのおそれがあります。

●火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
●内蔵の電池が液漏れしたり異臭がする場合は、直ちに火気から遠ざけてください。
●分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
●充電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

外した充電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。
品名：リチウムイオン電池（Li-ion）
公称電圧：DC3.7V　　容器：1,200mAh
総量1個

□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

■輸入発売元


Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549－6
URL　https://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム

LED ルームランプ 大

取扱説明書

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

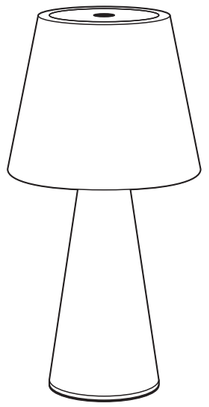

※日本国内専用
Use only in Japan

製品仕様	
品　　番	MC-514
定　　格	出力：DC３.７V　0.5A
消　費　電　力	２.5W
バッテリー容量	1,200mAh
充　電　時　間	約３～５時間
連続使用時間(約)	約３～１２時間（満充電時）
付　　属　　品	USBケーブル(Type-A to Type-C)（約)0.8m

〔中国製〕

使用上の注意

●本製品は間接照明です。用途以外での使用はしないでください。
●光源を直視しないでください。
●LEDの交換はできません。
●本製品の破損を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
●充電時は「DC5V 2A」のUSB電源を推奨しています。5Vの電圧を超えて製品を充電しないでください。発熱・故障の原因になります。
●技術修理者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。
●異常・故障時にはすぐに使用を中止する。火災、感電、ケガの恐れがあります。
《異常・故障例》●USBケーブルが異常に熱い。●USBケーブルを折り曲げると通電したりしなかったりする。●いつもより異常に熱い、こげ臭い。●触るとビリビリ電気を感じる。●部品が変形している。
●段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋などの燃えやすい物の上では充電しないでください。
●充電中に使用したり、お手入れを行わないでください。
●本体を点灯したまま放置しないでください。
●製品が入っていた袋はお子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または破棄する。窒息の危険があります。
●不安定な場所や敷物の上、壁や家具の近くでは使用しない。転倒によるケガや破損、火災の原因になります。
●濡れた場所で使用しない。本品に水をつけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の恐れがあります。誤って水やその他の液体が入った場合はすぐに電源を切り、完全に乾燥させてから使用できるか確認してください。
●濡れた手で使用したり、ケーブルの抜き差しを行わない。ショート・感電やけがの恐れがあります。
●子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。安全責任者の監視または指示がない限り補助を必要とする人（子供を含む）が単独で用いることを意図していません。
●直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じんやごみ等が多い場所・異常な振動または衝撃が発生する場所では使用したり、充電しないでください。
●落としたり、ぶつけたり、強い衝撃・振動を与えない。故障したり内部に破損が生じる場合があります。
●異常があるときは一旦運転を中止し、原因を取り除いてから使用を再開してください。
●常温（5～35℃）で使用してください。温度が35℃以上に上がる可能性のある場所（使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下）に保管しないでください。
●ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある場所での使用や充電をしないでください。
●本製品や接続部にほこりや粉じんなどが付着している場合には取り除いてください。
●使用中に移動させないでください。電源を一旦切ってから移動してください。
●本体や各接続部の隙間にピンや金属物などの異物を入れない。感電・けが・事故の原因になります。
●業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。
●凸凹のある場所に設置せず、水平で安定した床の上などで使用する。不安定な場所で使用すると転倒してけがや周囲の物品の破損の原因となります。
●浴室やシャワー中、湿気の多い場所での使用・保管はしない。絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
●火気や発熱器具（暖房機）の近くで使用しない。火気の近くに置かない。本体の変形や破損、故障の原因になります。
●電源を入切するための部品（外部タイマー）やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。
●本品は玩具ではありません。子供が遊ばないように注意してください。

《USBケーブルについて》
●使用する前に点検してください。
●充電には必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
●破損させたり加工しないでください。（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重いものをのせる・挟み込むなど）コードが傷つき火災・感電の原因になります。
●接続時には差込口の奥までしっかりと差し込んで使用してください。差込みがゆるいときは使用を中止してください。
●抜き差しは電源を切ってから行ってください。
●充電中に異常を感じた場合（こげ臭い・発煙など）はケーブルを抜き、充電を中止してください。
●ケーブルが破損した場合、応急処置を施したり修理は行わないでください。個人の判断で処置せず、使用を中止してください。
●ケーブルの抜き差しは電源を切ってから行ってください。

ご使用方法

①電源を入れて使用する

本体上部の電源スイッチ部分に軽く触れるとライトが点灯します。




触れる度に
オレンジ→白→白オレンジ→切
の順に切り替わります。

【明るさを調整する】

点灯中にスイッチ部を長押し（長く触れる）すると明るさを調整することができます。
明→暗、暗→明で変わります。

※明るさを調整（長押し）してから、スイッチ部をタッチして色変更しても、調整した明るさを記憶しています。

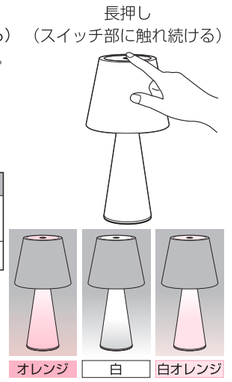

電源スイッチ	ライトの状態
タッチ	オレンジ → 白 → 白オレンジ ↑ 切 ←
長押し	無段階調光　明 → 暗、暗 → 明

②使用を終了する

使用後は電源スイッチに何度か触れ「切」の状態にして消灯させてください。

⚠警 告　●故障・異常時は直ちに電源を切って製品の使用を中止し、お買上げの販売店又はお問い合わせフォームよりご相談ください。

お手入れ・保管について

●お手入れの際は電源を切り、USB ケーブルを抜いてください。
●本体のお手入れに、ワックス、金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール類、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。
※破損・故障の原因になります。

お手入れ

本　体



●乾いた柔らかい布でから拭きし、汚れを拭き取ってください。
●汚れが落ちにくい際は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布などで洗剤をよく拭き取ってください。
※絶対に水をかけたり濡らしたり、丸洗いをしないでください。

保　管

●使用しないときは 35℃以上になる場所を避け、風通しの良い乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
●直射日光が当たらない、振動がなく、高温・多湿にならない場所に保管してください。
●廃棄の際は各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

こんな時は

使用中に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状　態	点　検	処　置
電源が入らない	本体は充電されていますか？	USB ケーブルを接続して、本体を充電してください。充電池の残量が、かなり少ない可能性があります。
本体が異常に熱い	長時間使用していませんか？	一旦電源を切り、使用を中止してください。本体が冷めるまで少し時間をおいてから使用してください。
USBケーブルが異常に熱くなる	USB ケーブルの差し込みがゆるくなっていませんか？	USB ケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込んでください。差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
USBケーブルに触れると通電したり、しなかったりする	USB ケーブル等に傷がありませんか？	USB ケーブルが断線しかかっています。ただちに使用を中止し、USB ケーブルを交換してください。

上表にしたがってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、使用を中止し、入手先または販売店までご相談ください。