電気蒸し器
保証書

型番	TA-B06c
品番	PU-112

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無償対応いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に交換をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より１年間		お買いあげ日	年　月　日
※お客様	お名前 様		住所	
			TEL	
※販売店	店　名（ネットショップ／ギフト会社／販売会社名等） 印		住所	
			TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

１．保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
（イ）お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
（ロ）ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
（ハ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
（ニ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
（ホ）本書のご提示がない場合。
２．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
３．本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の 保守などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について
※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の保守・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

	実　施　日	処　置　内　容	担　当　者
サービスメ　モ			

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用の前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

〔中国製〕

■輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549－6
URL　https://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

要保管

電気蒸し器


一般家庭用（業務用として使用しないでください）

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

型番　TA-B06c

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

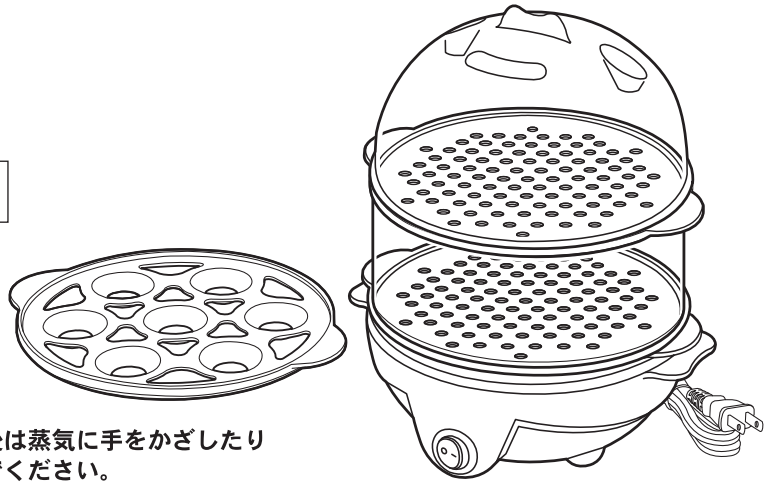

使用中や使用直後は蒸気に手をかざしたり顔を近づけないでください。

	仕　様
品　名	電気蒸し器
品　番	PU-112
定　格	AC100V-360W
コ　ー　ド	有効長　約1.1ｍ
外形寸法	約幅180×奥行160×高さ220㎜ ※2段で使用時
温度ヒューズ	157℃
付属品	計量カップ 取扱説明書（保証書付）

※図はイメージです。

もくじ

安全上のご注意……1～2
ご使用の前に……3
各部の名称……3
ご使用方法……4～7
お手入れ・保管について……8
おかしいな？と思ったら……9
保証とアフターサービス……10
保証書……裏表紙

安全上のご注意

●ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



禁止図記号

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



指示図記号

この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠ 警告


分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしない。
●火災・けが・感電の原因になります。
●故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。


禁止

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。


必ず守る

電源プラグは根元まで完全に差し込む。
●差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因になります。


禁止

電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。


必ず守る

定格15A以上のコンセントを単独で使うこと。
●他の用具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。


禁止

電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。
●感電・ショート・発火をする恐れがあります。


禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外では使用しない。
●やけど・感電・ケガをする恐れがあります。


禁止

燃えやすいものや熱に弱いものの上や近くで使用しないでください。
(じゅうたんやたたみ、ビニールや新聞、カーテンなど)
●火災の恐れがあります。


濡れ手禁止

濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。
●感電の原因になります。


禁止

子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり幼児の手が届くところで使わせない。
●やけど・感電・ケガをする恐れがあります。


水濡れ禁止

本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。
●ショート・感電の恐れがあります。


必ず守る

発煙やこげくさいなどの異常時には電源プラグを抜いてから直ちに使用を中止してください。
※感電・ショート・発火の原因になります。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点に関するご相談は

□保守に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または下記お問い合わせ先へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に依頼できない場合

■お問い合わせ先

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549−6
URL https://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム

保証書（一体）

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

ー保証期間ー
お買い上げ日より 1 年間

保守を依頼される時は

■保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により交換いたします。
■保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。
お客様のご要望により有料で交換させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

おかしいな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

こんな時は？	調べるところ	処置
通電しない・蒸気が出てこない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	電源スイッチは ON になっていますか？　また、通電ランプは赤く点灯していますか？	電源を入れてください。 電源が入っているのに通電ランプが点灯していないとき… ➡給水プレートに水が入っているか確認する ➡本体が熱くなりすぎている時は電源を切り冷ましてから再度ご確認ください。
途中で通電ランプが消える	温度調整のはたらきにより、点いたり、消えたりすることがあります。	異常ではありませんのでそのままご使用ください。
	水がなくなっていませんか？	水を追加してください。給水プレートの水が無くなるとランプが消灯し、加熱を中止します。
給水プレートが変色してきた	調理した食材の汁がたれたり、汚れが残ったまま使用したり、空炊きをすると給水プレートの表面が変色することがあります。	プレートの汚れを取り除いてください。 ➡お手入れ・保管について(P8)を参照し、お手入れを行ってください。
		給水プレートに水を入れないで調理をしたりプレートが熱いままで空気にさらすと空炊きに近い状態になります。プレートには水をはって使用してください。 ➡空炊きをくり返すと本体破損の原因となります。
調理物の中心まで熱が通らない	調理時間が短すぎる。	調理時間を長くしてください。
	目皿に食材を入れすぎていませんか？	食材を入れすぎたり、重なっているとうまく蒸されないことがあります。 食材を減らしたり、空間を空けて並べてください。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触れると通電しなかったりする	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。

愛情点検

長年ご使用の電気蒸し器の点検を！

「おかしいな？と思ったら」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故防止のため、必ず点検・保守を販売店にご相談ください。

⚠ 注意

禁止
本製品は本来の用途以外に使用しないでください。

必ず守る
本製品は一般家庭用です。
●業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。連続過負荷による故障の恐れがあります。

禁止
不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
●火災の原因になります。

禁止
ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使わないでください。
●火災・故障の原因になります。

禁止
機器の上に物を載せないでください。
●火災の原因になります。

必ず守る
お手入れは本体が冷えてから行ってください。
●高温部に触れるとやけどの原因になります。

必ず守る
移動するときは両手で本体を持つ。
●落下してケガや破損の原因になります。

禁止
異常に温度が高くなる所に置かないでください。
●機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となることがあります。

禁止
使用中は本体から離れないでください。
●そばを離れるときは必ず電源プラグを抜いてください。

禁止
油煙や湯気の当たる場所や湿気やほこりの多いところにおかないでください。
●電気や油が水分・ほこりを伝わり、火災や感電の原因となることがあります。

必ず守る
空炊きしないでください。
●給水プレートに水を注いでから使用してください。

必ず守る
調理後は電源スイッチを OFF にしてください。
●サーモスタットの働きで加熱を停止しますが、ON のままだと再度加熱が始まり、空炊きになる恐れがあります。

禁止
ご使用中は上フタの空気穴をふさいだり、指や顔などを近づけたりしないでください。
●やけどの危険があります。

接触禁止
使用中や使用直後は上フタや空気穴などの高温部に触れないでください。
●やけどの危険があります。

禁止
給水プレートに水以外の液体を入れないでください。

必ず守る
計量カップの底のピンは先端が尖っていますので、ご使用になる際はご注意ください。

必ず守る
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
●電源コードを引っ張ると断線し、感電やショートして発火の原因になります。

プラグを抜く
使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
●やけどやけが、絶縁劣化による、感電・漏電火災の原因になります。


禁止
強い衝撃を与えない。本体に亀裂が生じた場合は使用しない。
●破損して感電やケガの原因になります。

禁止
食器洗い機や食器乾燥器に入れて乾燥させないでください。
●容器やフタの変形の原因になります。

禁止
本体の丸洗いはしないでください。
●感電・故障の原因になります。

改造禁止
電源を入切するための部品(外部タイマー)やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。

各部の名称

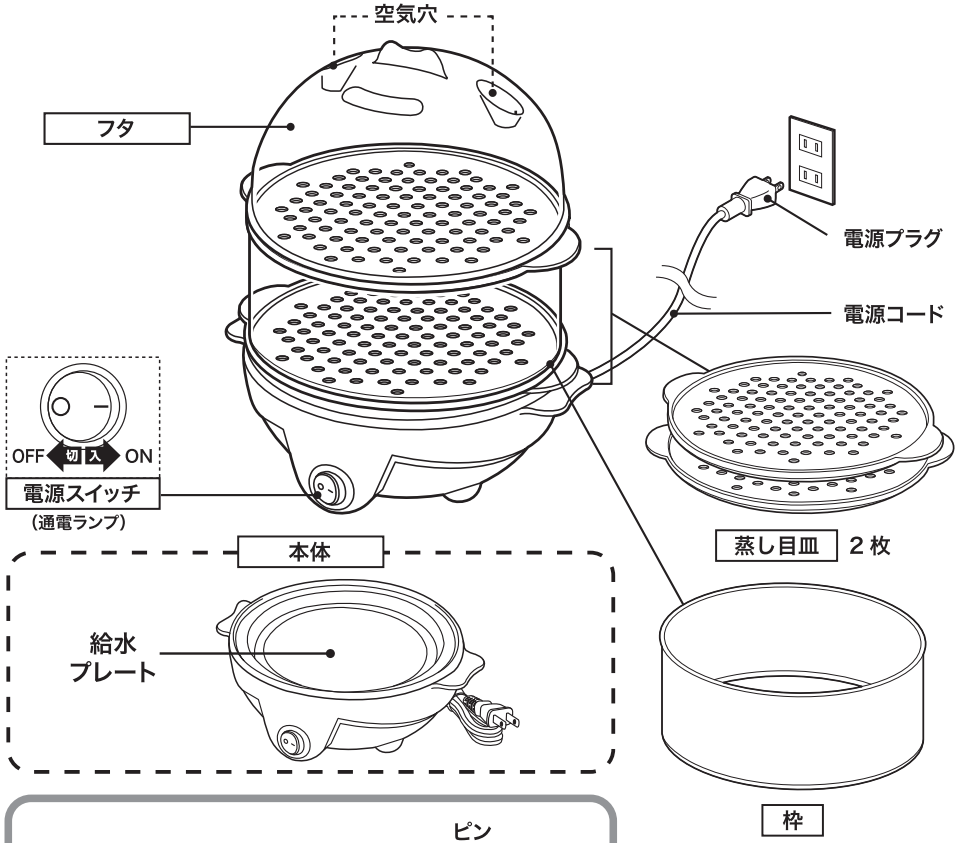

ご使用の前に

●本体を壁やコーナーから２０cm以上、天面から１メートル以上離してご使用ください。
●新鮮なたまごをご使用ください。
●冷蔵庫で冷えたたまごは室温に戻してからご使用ください。
●給水プレートには水を注いでください。（お湯を使わないでください。）
●必ず使用するたまごに、計量カップの底面についているピンで穴を開けてください。

お手入れ・保管について

⚠注意　●必ず電源プラグをつかんでコンセントから抜き、本体が十分に冷めたことを確認してからお手入れをしてください。

●ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。
●変色・変質の原因になりますので、次のものは使わないでください。
※ベンジン・シンナー・ガソリン・漂白剤・酸類
※みがき粉・クレンザー
●食器乾燥機・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

給水プレート　※プレートは脱着できません。

●油汚れなどは、プレートが温かいうちにキッチンペーパーなどで取り除き、水を含ませて固く絞った布などで汚れを拭き取ってください。
●焦げ付きは、お湯を入れて柔らかくして木製のヘラなどで取り除いてください。
※みがき粉・クレンザー・タワシ・金属タワシの使用はおやめください。
●プレートの表面加工を金属タワシや金属製のヘラ、ナイフでこすらないでください。
●白い付着物がついた場合は、プレートにお湯とクエン酸を入れてよくかき混ぜ、30 分程度そのまま放置した後、お湯を捨て、水をふくませて固く絞った布などでよく拭いてください。
※本製品は特性上、一度使用すると給水プレート面にカルキのあとが残ります。衛生面・機能面などには影響はありませんのでそのままお使いください。

本体

●ふきんなどに食器用洗剤をふくませ、固く絞り、拭きあげ、その後乾いたふきんなどで拭き取ってください。
※本体は防水加工されておりませんので水洗いなどをしないでください。
●汚れがひどい場合は、柔らかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませて固く絞り汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で拭きます。

フタ・たまごトレー・蒸し目皿・枠

●本体から取り外し、柔らかいスポンジで洗い、水でよくすすいでください。
●洗剤を使う場合は食器用中性洗剤を使用してください。

電源コード・電源プラグ

●乾いた布などで拭いてください。

保　管


●使用しないときは、50℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
●直射日光が当たる場所で保管しないでください。
●コンロ付近や直火が当たる所での使用や保管はしないでください。
●廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従ってください。

5 ●調理が完了したら、電源を OFF にして食材を取り出してください。

※連続で使用することは止めてください。１度使用したら
プレート面が冷めるまで次の使用は控えてください。

●電源プラグをコンセントから抜き、
本体が冷めてからお手入れをして
ください。

空気穴に手を触れないでください。
また、フタを開ける際は熱い蒸気が
でますので、やけどをしないように
注意してください。

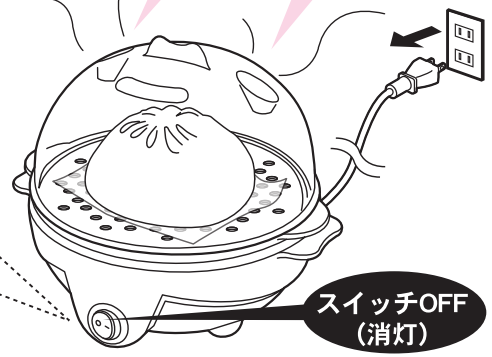

電源スイッチのランプが消えたら
必ず電源スイッチをOFFにしてく
ださい。加熱を停止しますが、ON
のままに放置しておくと再度加熱
が始まり空炊きになり、火災や火
傷の原因になる恐れがあります。


⚠注意！ 空気穴に手を触れないでください。やけどの原因になります。
フタを開ける際は熱い蒸気が出ますので火傷をしないよう
お取り扱いください。

枠を使用して調理する

枠を使用することで二段蒸し器になります。
高さのある食材や、器を入れたいときにも便利です。

●本体にたまごトレー(もしくは蒸し目皿)をセットして一段目に食材を乗せてくだ
さい。枠をセットしてその上に蒸し目皿をセットします。
二段目に食材を乗せたらフタをして P4～7 の手順に従い調理を行ってください。

※目皿の穴を完全に(ふさいで)おおうように
食材を敷き詰めると蒸気が循環せず２段目
がうまく調理できない場合があります。
食材は空間を空けて置いてください。

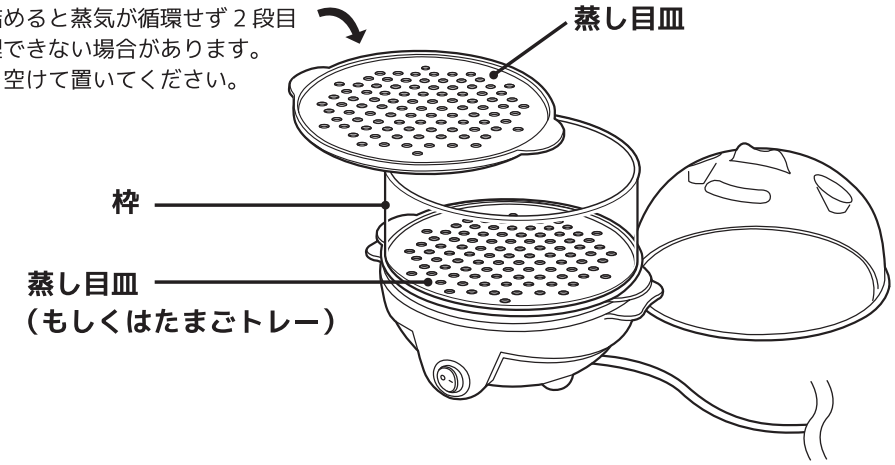


ご使用方法

ゆでたまごの調理

1 ●たまごは必ず室温に戻した状態でご使用ください。
●計量カップで水の分量を計り、本体の給水プレート面に水を注いでください。

※給水プレートに注ぐ水は、お湯を使わないでください。


【計量カップの展開図】 数字はたまごの個数

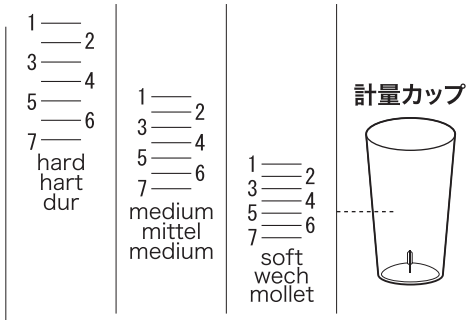

給水量によってゆでたまごのかたさを調節できます。

計量カップの目盛りの見方は下記の通りです。

【hard】…かため 【medium】…柔らか 【soft】…半熟

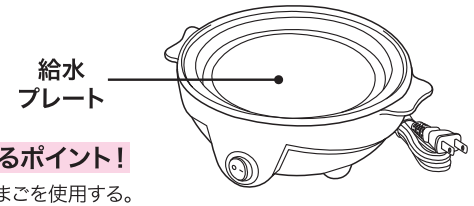

上手に作るポイント！

●新鮮なたまごを使用する。
●冷蔵庫で冷えたたまごは室温に戻してから使用する。
●給水プレートに注ぐ水はお湯を使わない。


【hard】かため	白身と黄身がかたくなった状態	所要時間(約)15～20分
【medium】柔らか	白身が少しかたくかたまり、黄身がかたまり始めた状態	所要時間(約)9～12分
【soft】半熟	白身がかたまり、黄身がかたまっていない状態	所要時間(約)5～8分

※水温、室温、たまごの温度、たまごの大きさなどにより時間やゆでたまごのかたさは若干異なります。
出来上がりを確認しながら水量を調節してください。


2 ●計量カップの底についているピンでたまごの頭に
１箇所穴を開けます。

たまごに穴を開けないと加熱中、
たまごが破裂する恐れがありますので、
必ず穴を開けてください。

※卵にシールが貼ってある場合は
必ずはがしてください。

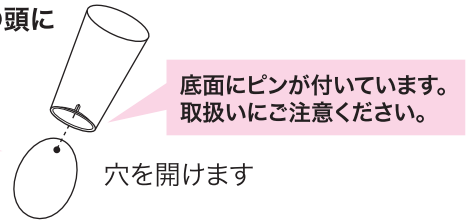


3 ●たまごの頭に開けた穴を上にして、
たまごトレーにたまごをセットします。

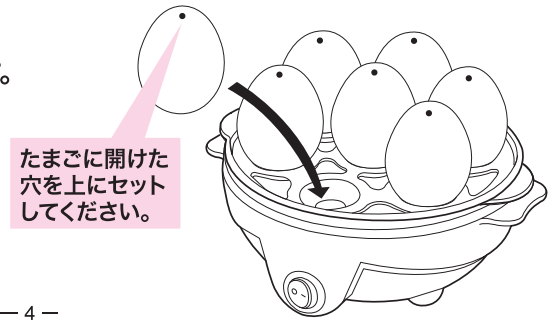

4 ●電源プラグをコンセントに差し込みます。
●電源スイッチをON（スイッチ点灯）にします。

※1の所要時間を目安に調理してください。

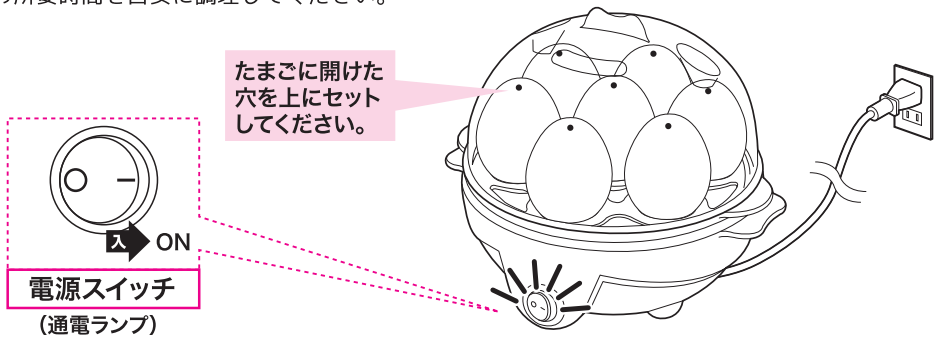

⚠注意！ 電源スイッチがOFFになっていることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。


AC100V (15A以上)

⚠注意！ 空気穴に手を触れないでください。やけどの原因になります。

5 ●調理が完了したら電源を OFF にしてください。
●出来上がったたまごはそのまま放置せず冷水に浸してください。

※ゆでたまごは出来上がってから冷水に浸さず、そのまま放置しますと、予熱で半熟のものはかたゆでになってしまいます。

※連続での使用はお止めください。
1度使用したらプレート面が冷めるまで次の使用は控えてください。

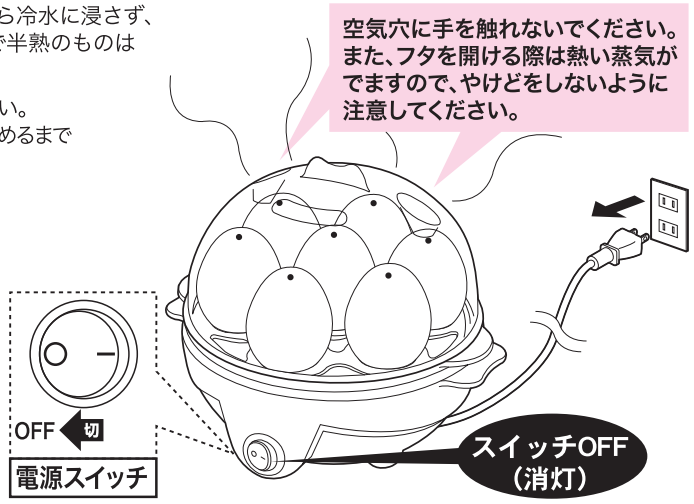

電源スイッチのランプが消えたら必ず電源スイッチをOFFにしてください。加熱を停止しますが、ONのままに放置しておくと再度加熱が始まり空炊きになり、火災や火傷の原因になる恐れがあります。

●電源プラグをコンセントから外し、完全に冷めてからお手入れしてください。


⚠注意！ フタを開ける際は熱い蒸気がでますのでやけどをしないように注意してください。

蒸し目皿を使用した調理

1 ●計量カップで水の分量を計り、本体の給水プレート面に水を注いでください。

※給水プレートに注ぐ水は、お湯を使わないでください。


	水　量	所要時間（約）
肉まん	MAX	約7分
小籠包（約5個）	MAX	約9分
ジャガイモ ニンジン	MAX	約10分
ブロッコリー	MAX	約5分

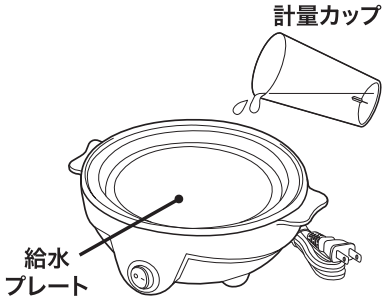

※水温、室温、食材の大きさや個数、調理や使用する食材、使用環境により出来上がりは異なります。


2 ●本体に蒸し目皿をセットし、食材を乗せてからフタをしてください。

※蒸し調理で温めるチルド食材を調理可能です。
※ニンジンなどの色素のある食材は調理の際、目皿に色移りする可能性があります。

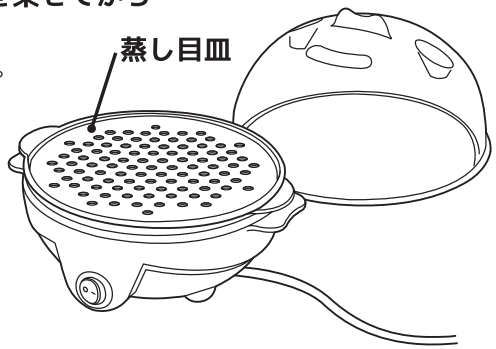

3 ●電源プラグをコンセントに差し込んでから電源スイッチを ON（点灯）にしてください。

※コンセントに差すまで電源スイッチは OFF にする。

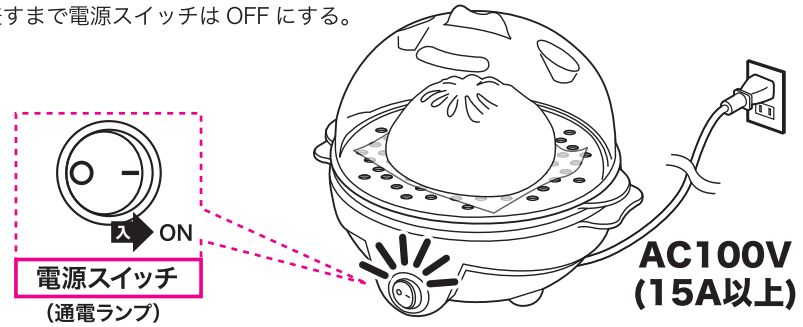

4 ●チルド食材はパッケージに記載の調理時間に合わせて行ってください。
●野菜は竹串などを刺して中まで火が通っているか確認してください。

※加熱が足りない場合は 30 秒ずつ加熱具合を確認しながら再加熱を行ってください。