お手入れと保管方法

⚠ 警 告　●故障・異常時は直ちに電源を切って製品の使用を中止し、お買上げの販売店又はお問い合わせフォームよりご相談ください。

●保守・点検・部品交換の前には、必ず回転切替スイッチを中央(停止)にセットしてスイッチがロックされていることを確認してから作業を行ってください。
●お手入れに、ワックス、金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール類、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。
※破損・故障の原因になります。

使用後の点検と清掃

●本体やビットの外観に損傷や破損がないか確認してください。
●乾いた柔らかい布でから拭きし、汚れを拭き取ってください。
●油汚れやグリースなどが付着して汚れが落ちにくい場合、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、硬く絞った柔らかい布でやさしく拭いて洗剤をよく拭き取ってください。



●ベンジン・シンナーなどの揮発性有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。
●水洗いは絶対にしないでください。

使用後の保管

●使用しないとき、付属品を交換するときは、必ず回転方向切替スイッチを中央(停止)に確実にセットされていることを確認してから行ってください。
※本製品が作動してケガのおそれがあります。
●以下のような場所に保管しないでください。
火災、感電、故障、ケガの原因になります。
・屋外や窓際など雨や直射日光の当たる場所
・異常に温度が高くなる場所
・油煙や湯気、湿気の多い場所
・結露が起こるような寒暖の差が激しい場所
・腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
・ペットや小さなお子様の手の届く場所

リチウムイオン電池について

●フル充電を行っても、能力が初期の半分以下になった場合は、バッテリーの寿命です。
●バッテリーの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
●充電後、約3ヶ月以上放置したバッテリーは自然放電により、蓄電能力が低下します。蓄電能力維持のため、3ヶ月に一度は充放電を行ってください。

⚠ **注意　本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。**
破裂・発火・けがのおそれがあります。

●火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
●内蔵の電池が液漏れしたり異臭がする場合は、直ちに火気から遠ざけてください。
●分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
●充電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

外した充電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。
品名：リチウムイオン電池（Li-ion）
公称電圧：DC3.6V　　容量：1,300mAh
総量１個

おかしいな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状　態	点　検	処　置
動作しない	本体は充電されていますか？	USBケーブルを接続して、本体を充電してください。充電池の残量が、かなり少ない可能性があります。
	回転方向切替スイッチが中央(停止)にセットされている	回転方向切替スイッチを正転または逆転にセットしてください。
充電できない(充電ランプが点滅しない)	USBアダプターが正しく差し込まれていない	USBアダプターのプラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	USB 端子が正しく差し込まれていない	USBケーブルの端子を本体のUSBポートの挿入口の奥までしっかり差し込んでください。
		USBケーブルの端子をUSBアダプターまたはパソコンの USB ポートに確実に差し込んでください。
ねじの頭がつぶれるねじが破損する	使用するビットが適切でない	ねじの形状・サイズに合ったビットを使用してください。
	電動ドライバーを使用してはいけない場所に使用した	使用するものの説明書を確認して、電動ドライバーが禁止されているものには使用しないでください。

上表にしたがってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、使用を中止し、入手先または販売店までご連絡ください。

保証書

●本保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の保守などについてご不明な場合はお買い上げの販売店へお問い合わせください。

商品名		保証期間	ご購入より６ヶ月間
品番		お買上年月日	年　月　日
お客様	お名前(フリガナ) ご住所 電話番号		
販売店	店名・住所(ネットショップ / ギフト会社 / 販売会社名等) 電話番号		

1. 保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
(イ)お取扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、破損及び部品の当然の摩耗などの場合。
(ロ)ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や破損。
(ハ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
(ニ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ)本書のご提示がない場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
3. 本書は盗難・火災などの不可抗力で紛失された場合以外は、再発行致しませんので大切に保管してください。

保証書にご記入いただいた個人情報について
※ご記入いただいたお客様の個人情報は製品の保守・交換に関わる作業のみに使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

□品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、販売店または下記お問い合わせ先へご連絡ください。
□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

■輸入発売元
Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549－6
URL　https://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム

要保管


コードレス電動ドライバー

※一般家庭用（業務用として使用しないでください。）

本書に示された使用条件を満たさない状況で使用しないでください。
条件を満たさない状態で発生した損害は製造業者ならびに販売店はその責任を負いません。
使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管してください。

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

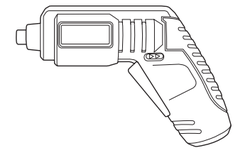

※日本国内専用
Use only in Japan

※この図はイメージです。

製品仕様

品番	SKG-01
定格電圧	DC 3.6V
電源方式	USB充電式
バッテリー仕様	リチウムイオン電池（1300mAh）
連続使用時間	約60分（無負荷時）
充電時間	約5時間
トルク	3.5N･m
付属品	USBケーブル（Type-A to micro-B）(約)0.5m ドライバービット（10本）

安全上のご注意

●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
●いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 警告	「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

⚠ 警告

分解禁止 **修理・分解・改造は決してしない。**
修理は、必ず専門業者にお問い合わせください。火災・感電・けがの原因になります。

禁止 **破損・異常を感じたときは使用しない。**
火災・感電・けがの原因になります。

強制 **本製品の誤作動を防ぐために、次の作業前は回転方向切替スイッチを[停止]にしてください。**
・保管するとき。
・本製品から離れるとき。
・本製品の受け渡し。
・その他危険が予想される作業。

禁止 **お子様の手の届くところに置かない。**
事故やトラブル・けがの原因になります。

禁止 **以下の場所では使用、充電しない。**
・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
・電線や水道管、ガス管などがあるところ
火災、感電、怪我、破損の原因になります。

禁止 **使用中、回転部に手、顔、手袋、服などを近づけない。**
・事故や怪我の原因になります。

禁止 **自分で正しく操作できない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない。**
・事故や怪我の原因になります。

禁止 **本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない。**
・事故や怪我の原因になります。

禁止 **小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しない。また小さい子供には使用させない。**
・事故や怪我の原因になります。

禁止 **使用中は子供や第三者を作業場に近づけない。**
・注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。

⚠ 注意

水濡れ禁止 **本体を水につけたり、水をかけたりしない。本体を直接水洗いしない。**
故障の原因になります。

濡れ手禁止 **濡れた手で使わない。**
故障の原因になります。

強制 **ベンジン、シンナーなどの揮発性有機溶剤を使用しない。**
変色、変形の原因になります。

回転部に触れないこと。
髪、衣服の袖や裾、装飾品や体の一部の接触にご注意ください。


禁止 **作業で使用するとき以外は回転方向切替スイッチを中央(停止)にセットし、動作スイッチが確実にロックされていることを確認し、動作スイッチに指をかけない。**

禁止 **使用後のパーツ類や切り屑などは摩擦により熱を持つため、触らない。**
・やけどのおそれがあります。

使用上の注意

●ドライバー（ドリルを含む）以外の用途で使用はしないでください。
●本製品の破損を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
●充電時は「DC5V 2A」のUSB電源を推奨しています。5Vの電圧を超えて製品を充電しないでください。発熱・故障の原因になります。
●技術修理者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。
●異常・故障時にはすぐに使用を中止する。火災、感電、ケガの恐れがあります。《異常・故障例》●USBケーブルが異常に熱い。●USBケーブルを折り曲げると通電したりしなかったりする。●いつもより異常に熱い、こげくさい。●触るとビリビリ電気を感じる。●部品が変形している。
●段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋などの燃えやすい物の上では充電しないでください。
●充電中に使用したり、お手入れを行わないでください。
●事故や怪我の原因になります。
●製品が入っていた袋はお子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または破棄する。窒息の危険があります。
●不安定な場所や敷物の上、壁や家具の近くでは使用しない。転倒によるケガや破損の原因になります。
●濡れた場所で使用しない。本品に水をつけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の恐れがあります。誤って水やその他の液体が入った場合はすぐに電源を切り、完全に乾燥させてから使用できるか確認してください。
●濡れた手で使用したり、ケーブルの抜き差しを行わない。ショート・感電やけがの恐れがあります。
●子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。安全責任者の監視または指示がない限り補助を必要とする人（子供を含む）が単独で用いることを意図していません。
●直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じんやごみ等が多い場所・異常な振動または衝撃が発生する場所では使用したり、充電しないでください。
●落としたり、ぶつけたり、強い衝撃・振動を与えない。故障したり内部に破損が生じる場合があります。
●異常があるときは一旦運転を中止し、原因を取り除いてから使用を再開してください。
●常温（5～40℃）で使用してください。温度が40℃以上に上がる可能性のある場所（使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下）に保管しないでください。
●ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある場所での使用や充電をしないでください。
●本製品や接続部にほこりや粉じんなどが付着している場合には取り除いてください。
●使用中に移動させないでください。移動時やドライバービット交換の際は、必ず回転方向切替スイッチを中央の「停止」に合わせてください。
●保守・点検・部品交換の前には、必ず回転切替スイッチを中央(停止)にセットして作動ロックされていることを確認してから作業を行ってください。
●本体や各接続部の隙間にピンや金属物などの異物を入れない。感電・けが・事故の原因になります。
●カーテンや巻き上げひもを巻き込まない場所で使用する。
●業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。
●浴室やシャワー中、湿気の多い場所での使用・保管はしない。絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
●火気や発熱器具（暖房機）の近くで使用しない。火気の近くに置かない。本体の変形や破損、故障の原因になります。
●電源を入切するための部品（外部タイマー）やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。
●本品は玩具ではありません。子供が遊ばないように注意してください。
《USBケーブルについて》
●使用する前に点検してください。
●充電には必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
●破損させたり加工しないでください。（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重いものをのせる・挟み込むなど）コードが傷つき火災・感電の原因になります。
●接続時には差込口の奥までしっかりと差し込んで使用してください。差込みがゆるいときは使用を中止してください。
●抜き差しは電源を切ってから行ってください。
●充電中に異常を感じた場合（こげ臭い・発煙など）はケーブルを抜き、充電を中止してください。
●ケーブルが破損した場合、応急処置を施したり修理は行わないでください。個人の判断で処置せず、使用を中止してください。
●ケーブルの抜き差しは電源を切ってから行ってください。
●本製品を廃棄するときは地方自治体の指示に従ってください。

各部の名称

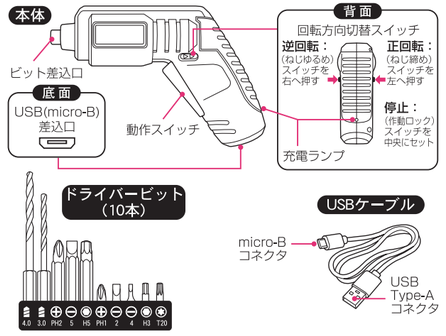


本製品に付属のドリルは、金属用ドリルビットです。
薄い金属板、プラスチックなどに穴を開けるときに使用します。

充電方法

⚠ 警告
●必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
●温度が10℃未満、又は35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

●お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていない場合があります。ご使用前に下記に従い、正しく充電してからご使用ください。
●充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
●長期間充電されなかったバッテリーは電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。
●充電中、本体がある程度熱をもつ場合がありますが故障ではありません。
●満充電状態のバッテリーをそれ以上充電しないでください。

①付属のUSBケーブルを取り出し、Type-A側を電源装置またはアダプターに接続してください。
(DC5V 2A推奨)



②本体のUSB差込口にUSBケーブルの端子を差し込みます。充電が始まったら充電ランプが赤に点灯します。



③充電が終了したら充電ランプが消灯します。
※満充電時間は約5時間です。
※環境により満充電にかかる時間に差があります。
※満充電まで充電しなくても使用できます。

ランプ	状　態
点灯	充電中
消灯	充電完了

●充電中に製品が高温になったり変形した場合は直ちに充電を中止してください。

使い方

⚠ 警告
●ドライバービットの取り付け・取り外しは、必ず回転方向切替スイッチを中央（停止）にセットしてから行ってください。
※本製品が作動して、ケガのおそれがあります。

①ビット差込口に、付属のドライバービットを奥まで十分に差し込んでください。



②回転方向切替スイッチで回転方向を選択します。

位置	状態
正回転	ねじ締め
逆回転	ねじゆるめ
停止	作動ロック

③動作スイッチを押すと、ドライバービットが回転します。
※締めつけおよび緩め作業の前後に必ず手動で本締めおよび緩め作業を行ってください。
※手動でねじを締めるときは回転方向切り替えスイッチを中央（停止）にしてください。

④使い終わったらドライバービットをつかみ、ビット差込口から引き抜きます。
※固くて取り外しにくいときは、柔らかい布などをかぶせてペンチなどで引き抜いてください。

回転方向切替スイッチを中間の位置にすると、動作スイッチが押せなくなり、作動ロック状態になります。

お願い！
●ご使用前に必ず回転方向を確認してください。
●正回転、逆回転の切替は、モーターが停止した状態で行ってください。
●本機を使用しないときは、作動ロック状態（停止）にしてください。

⚠ 警告
●穴が貫通する際に、ドリルビットが折れたり、本機に大きな力がかかり振り回されるおそれがあります。慎重に作業をしてください。
●ドリルビットを逆回転させて抜くときは、本機が振り回されるおそれがあります。しっかり本機を保持しながら動作スイッチを押してください。