

各部の名称


本体 組み立ててから使用してください。

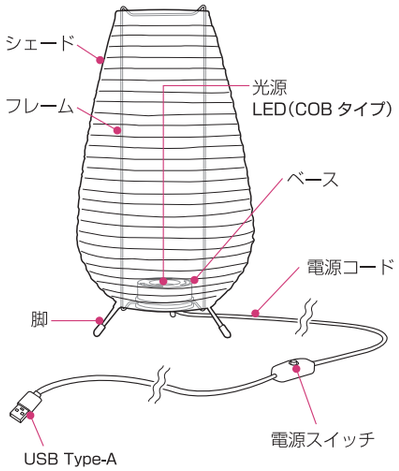


セット内容

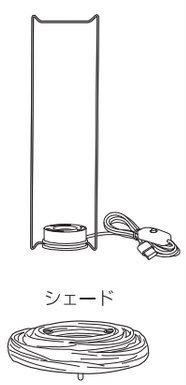


組み立て方

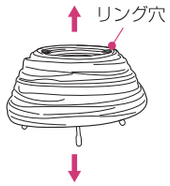

折りたたまれているシェードを上下にあるフチのリング穴をつまむようにしてゆっくりと広げてください。紙製のため破らないように慎重に少しずつ広げてください。

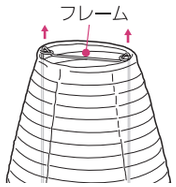

フレームをシェードの下側から通し、フレームの上部の突起をシェードのリング穴に入れてください。

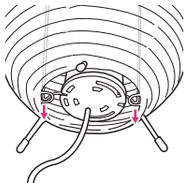

シェードを引っ張りながらリング穴へフレーム下部の突起を入れてください。

お手入れ・保管について

●お手入れの際は電源を切り、USB ケーブルを抜いてください。
●お手入れに、ワックス、金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール類、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。
※破損・故障の原因になります。

お手入れ



シェード

●乾いた柔らかい布でから拭きし、汚れを拭き取ってください。
シェード部は紙製のため濡らしたりしないでください。
※絶対に水をかけたり濡らしたり、丸洗いをしないでください。

保　管

●使用しないときは 40℃以上になる場所を避け、風通しの良い乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
●直射日光が当たらない、振動がなく、高温・多湿にならない場所に保管してください。
●廃棄の際は各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

こんな時は

使用中に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。


状　態	点　検	処　置
電源が入らない	USBケーブルは確実に差し込まれていますか？	USB ケーブルをしっかり差し込んでから電源スイッチを入れてください。
本体が異常に熱い	長時間使用していませんか？	一旦電源を切り、使用を中止してください。本体が冷めるまで少し時間をおいてから使用してください。
USBケーブルが異常に熱くなる	USB ケーブルの差し込みがゆるくなっていませんか？	USB ケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込んでください。差し込みがゆるい場合は使用を中止してください。
USBケーブルに触れると通電したり、しなかったりする	USB ケーブル等に傷がありませんか？	USB ケーブルが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。

上表にしたがってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、使用を中止し、お買いあげの販売店又はお問い合わせフォームよりご相談ください。

たためるペーパーランプ

取扱説明書

□使用の際には取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

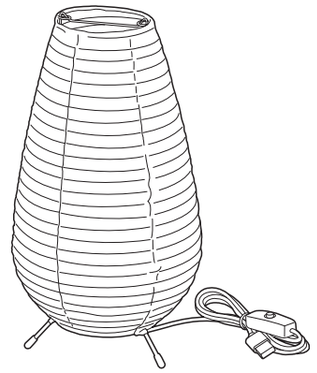

※この図はイメージです。

※日本国内専用
Use only in Japan

製品仕様

品　番	TL-19
定　格	DC5V　1A
消費電力	3W
電　源	給電式（USBケーブル Type-A）
コードの長さ	（約）1.2m

〔中国製〕

□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Tamahashi co.,Ltd.
輸入発売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549−6
URL　https://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム

使用上の注意

●本製品は間接照明です。用途以外での使用はしないでください。
●光源を直視しないでください。
●LEDの交換はできません。
●本製品の破損を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
●本製品は「DC5V 2A」のUSB電源を推奨しています。5Vの電圧を超えて使用しないでください。発熱・故障の原因になります。
●技術修理者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。
●異常・故障時にはすぐに使用を中止する。火災、感電、ケガの恐れがあります。
《異常・故障例》●USBケーブルが異常に熱い。●USBケーブルを折り曲げると通電したりしなかったりする。●いつもより異常に熱い、こげ臭い。●触るとビリビリ電気を感じる。●部品が変形している。
●段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋などの燃えやすい物の上では使用しないでください。
●通電中に組み立てしたり、お手入れを行わないでください。
●本体を点灯したまま放置しないでください。
●製品が入っていた袋はお子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または破棄する。窒息の危険があります。
●不安定な場所や敷物の上、壁や家具の近くでは使用しない。転倒によるケガや破損、火災の原因になります。
●濡れた場所で使用しない。本品に水をつけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の恐れがあります。誤って水やその他の液体が入った場合はすぐに電源を切り、完全に乾燥させてから使用できるか確認してください。
●濡れた手で使用したり、ケーブルの抜き差しを行わない。ショート・感電やけがの恐れがあります。
●子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。安全責任者の監視または指示がない限り補助を必要とする人（子供を含む）が単独で用いることを意図していません。
●直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じんやごみ等が多い場所・異常な振動または衝撃が発生する場所では使用しないでください。
●落としたり、ぶつけたり、強い衝撃・振動を与えない。故障したり内部に破損が生じる場合があります。
●異常があるときは一旦使用を中止し、原因を取り除いてから使用を再開してください。
●常温（5～40℃）で使用してください。温度が40℃以上に上がる可能性のある場所（使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下）に保管しないでください。
●ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある場所で使用しないでください。
●本製品や接続部にほこりや粉じんなどが付着している場合には取り除いてください。
●使用中に移動させないでください。電源を一旦切ってから移動してください。
●本体や各接続部の隙間にピンや金属物などの異物を入れない。感電・けが・事故の原因になります。
●業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。
●凸凹のある場所に設置せず、水平で安定した床の上などで使用する。不安定な場所で使用すると転倒してけがや周囲の物品の破損の原因となります。
●浴室やシャワー中、湿気の多い場所での使用・保管はしない。絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
●火気や発熱器具（暖房機）の近くで使用しない。火気の近くに置かない。本体の変形や破損、故障の原因になります。
●電源を入切するための部品（外部タイマー）やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。
●本品は玩具ではありません。子供が遊ばないように注意してください。

《USBケーブルについて》
●使用する前に点検してください。
●破損させたり加工しないでください。（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重いものをのせる・挟み込むなど）コードが傷つき火災・感電の原因になります。
●接続時には差込口の奥までしっかりと差し込んで使用してください。差込みがゆるいときは使用を中止してください。
●使用中に異常を感じた場合（こげ臭い・発煙など）はケーブルを抜き、使用を中止してください。
●ケーブルが破損した場合、応急処置を施したり修理は行わないでください。個人の判断で処置せず、使用を中止してください。
●ケーブルの抜き差しは電源を切ってから行ってください。

ご使用の前に

●使用前に各部に破損や破れ、変形がないか確認してください。
●セット内容が揃っているかご確認ください。

本製品の用途について

この製品は屋内での使用を想定しています。屋外での使用はできません。
温室や浴室、サウナ風呂など高温・多湿・雨や水のかかる場所で使用しない。
ガスレンジや火の近くで使用しない。


ご使用方法

⚠警告　●必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
●温度が5℃未満、又は40℃以上では使用しないでください。


①電源を入れて使用する

1. USBケーブルType-Aを電源装置またはアダプターに接続してください。（DC5V 2A推奨）

※ご家庭のコンセントで使用する場合は市販のUSB変換アダプター（別売）を用いてください。

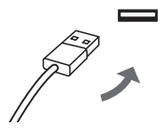


2. 電源スイッチを押し、「ON」にするとライトが点灯します。

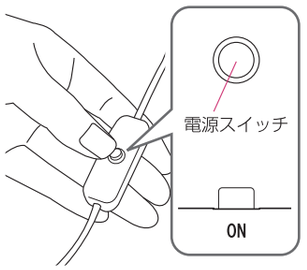

②使用を終了する

使用後は電源スイッチを押して消灯させてください。
しばらく使用しない場合はUSBを電源から抜いて保管してください。

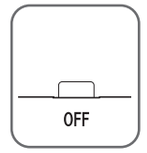

⚠警告　●故障・異常時は直ちに電源を切って製品の使用を中止し、お買上げの販売店又はお問い合わせフォームよりご相談ください。