要保管

電気たこ焼き器18穴


一般家庭用(業務用として使用しないでください)

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

型番 /TA-U12
品番 /YT-103

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

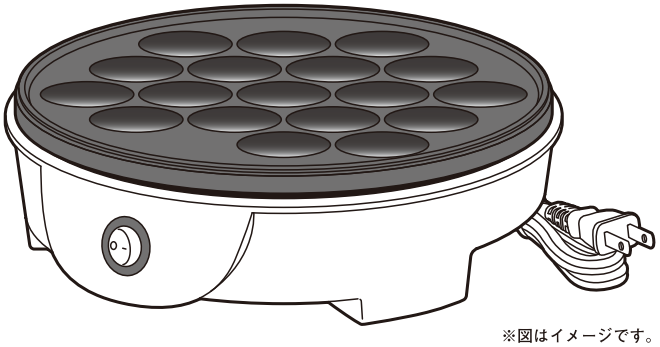

※図はイメージです。

高温になり危険なため、幼児の手の届くところに置かない。

仕　様	
品　　名	電気たこ焼き器 18 穴
品　　番	YT-103
定　　格	AC100V　50/60 Hz
消 費 電 力	650W
電源コード	約 1.4m
プ レ ー ト	固定式
温度ヒューズ	240℃

もくじ

安全上のご注意 ……1〜2
各部の名称 …… 3
ご使用の前に …… 3
ご使用方法 ……4〜6
お手入れ・保管について …… 7
おかしいな？と思ったら …… 9
保証とアフターサービス ……10
保証書 …… 裏表紙

安全上のご注意

●ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



禁止図記号

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



指示図記号

この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠警告


分解禁止

改造はしない。
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしない。
●発火したり、異常作動してケガをすることがあります。
●分解したり修理・改造は絶対に行わないでください。


禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない。
●コードが傷つくと火災、感電の原因になります。
●無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものをのせたり、結んだり踏み付けたり、はさみこんだり、加工したりしない。
※熱器具にコードを近づけないでください。


必ず守る

電源プラグは根元まで完全に差し込む。
●差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因になります。


必ず守る

電源プラグについたほこりなどは定期的に取る。
●電源プラグにほこりなどがたまると、火災の原因になります。


禁止

子供や取扱いに不慣れ方だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
●やけど・けが・感電の原因になります。


濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
●感電の原因になります。


必ず守る

使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。
●電源コードの破損に対して個人の判断で応急処置を施したり、修理、交換は行わないでください。


禁止

製品が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または、破棄する。
●窒息の危険があります。


水濡れ禁止

本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしない。
●ショート・感電の恐れがあります。


禁止

すき間にピンや針金など金属物の異物を入れない。
●感電・異常作動を起こしてケガの原因になります。


禁止

不安定な場所やカーテンなどの燃えやすい物の近く、熱に弱い物の上、壁や家具の近くで使用しない。
●火災やケガの原因になります。また、蒸気や熱で壁や家具を傷つけたり、変色・変形の原因になります

禁止 **交流 100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う。**
●交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災や感電の原因になります。

プラグを抜く **使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。**
●けがややけどの原因になります。
●電源コードの絶縁劣化による、感電・漏電火災の原因になります。

禁止 **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。**
●感電・ショート・発火の原因になります。

必ず守る **お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
●誤作動・感電・ショート・発火の原因になります。

禁止 **使用中は本体から離れない。**
●調理物が発火することがあります。そばを離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。

水濡れ禁止 **本体は水につけたり、かけたりしない。**
●感電・ショート・故障の原因になります。

⚠注意

必ず守る **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。**
●電源コードを引っ張ると断線し、感電やショートして発火の原因になります。

禁止 **使用中は電源コードが本体に触れないようにする。**
●故障・破損の原因になります。

禁止 **強い衝撃を与えない。**
●けがややけど・故障の原因になります。

禁止 **変形や破損など、異常があるときは使用しない。**
●故障・感電の原因になります。

禁止 **使用中は移動させない。**
●故障・けがの原因になります。

禁止 **長時間の連続使用はしない。**
●故障の原因になります。

禁止 **空炊きはしない。**
●予熱以外は調理物を入れないで使用しないでください。故障や変形の原因になります。

必ず守る **お手入れは本体が冷えてから行う。**
●高温部に触れるとやけどの原因になります。

禁止 **料理を入れたままにしない。**
●こびりつきや腐食の原因になります。

禁止 **水のかかる所や火気の近くで使用しない。**
●感電・漏電・火災・本体の変形や故障の原因になります。

接触禁止 **使用中や使用直後は高温部に触れない。**
●やけどの原因になります。

禁止 **材料を規定以上入れない。**
●故障の原因になります。
（量と準備は P4～6 を参照。）


禁止 **金属製のもの（ナイフ・フォークなど）を使用しない。**
●プレートの表面加工が傷つきます。

遊ばせない **本品は玩具ではありません。**
●子供が遊ばないよう注意してください。特に小さなお子様は調理スペースや本品に近づけさせないでください。

改造禁止 **電源を入切するための部品（外部タイマー）や、その他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。**

禁止 **業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。**
●連続負荷による故障の恐れがあります。

各部の名称

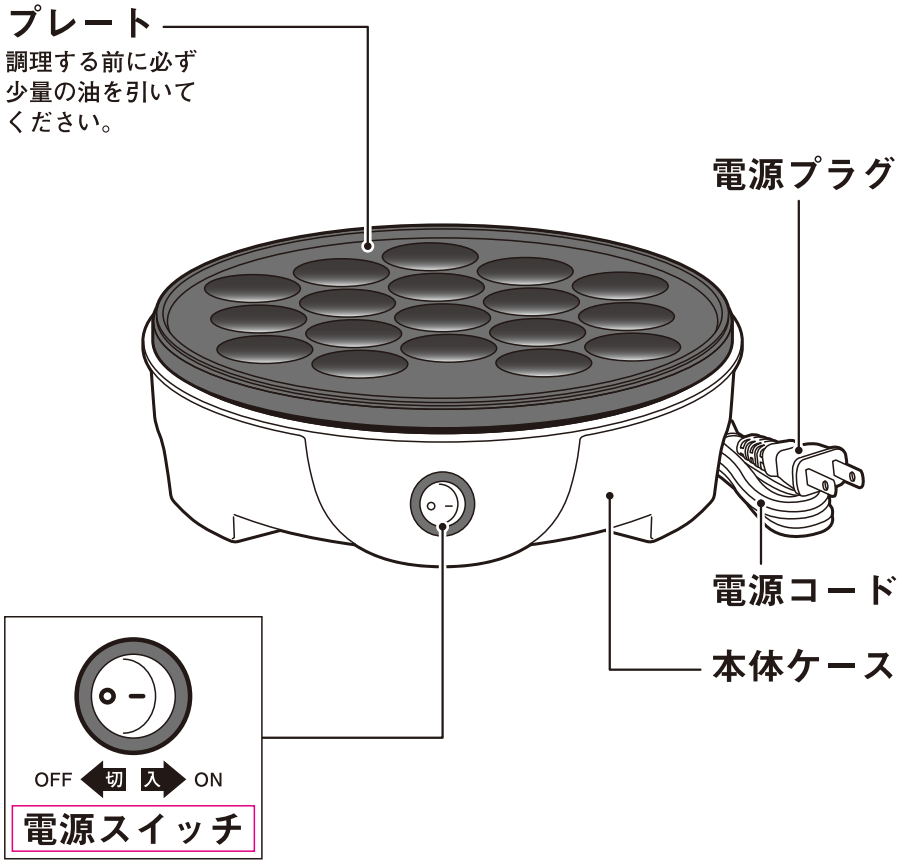

ご使用の前に

●初めてご使用になる際は、プレート表面を固く絞ったぬれふきんなどできれいに拭いてからご使用ください。
●本体を壁やコーナーから 20cm 以上離してご使用ください。
●初めて使用する際、煙やにおいが出ることがあります。これは金属部品に付着している油分や湿気が熱により煙やにおいとなって出たもので製品の異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。
●使用中・使用直後は本体・プレートが熱くなっていますので、絶対に手を触れないでください。特にお子様が誤って手を触れないようご注意ください。
●ご使用によりプレート表面に色ムラができることがありますが、これは食品の油脂類によるもので使用上問題ありません。
●使用中に本体から熱膨張によるきしみ音や、自動温度調節器の動作音がしますが故障ではありません。

ご使用方法

⚠注意 プレート表面にはふっ素樹脂塗膜加工が施してあり、お料理がこびりつきにくくなっていますが長持ちさせるために次の点にご注意ください。

●ご使用前に、プレートに食用油を薄く引いてください。
●金属製の串は、ふっ素面にキズがつき腐食の原因になりますので使用しないでください。

1. たこ焼きの材料を準備します

〈材料 4 人前〉※調理の一例

生地
- たこ焼きの素又はお好み焼きの素（小麦粉でもよい）……300g
- 水（又はだし汁）……900cc
- 卵……2 個

※生地はだまのないように混ぜ合わせておきます。


具
- たこの切り身……300g
- 万能ネギ……10 本
- 天かす……100g
- 紅しょうが……100g

調味料
- ソース
- かつおぶし
- 青のり
- マヨネーズ等


※油引き・粉つぎ（口付きボウル）・竹串をご用意いただくとよりスムーズに調理ができます。

2. 余熱をします
電源プラグをコンセントに差し込んでから、電源スイッチを入（ON）にしてください。

※通電後、約 3〜5 分で予熱が完了します。
※使用中に本体から金属部の熱膨張によるきしみ音や、サーモスタット（自動温度調節器）の動作音がしますが故障ではありません。

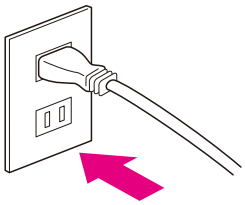


※安全のため、コンセントに差し込む際は電源スイッチは切（OFF）にする。

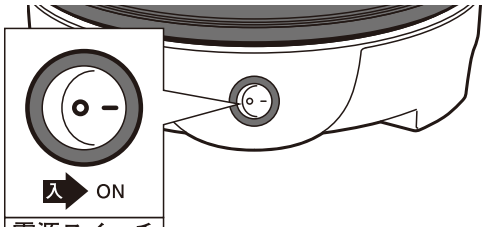


（通電ランプ）

3. 調理を始めます　※熱板が熱くなっていますので、やけどには十分ご注意ください。


1. 余熱が終わったら油引きでプレートに油をうすくひきます。

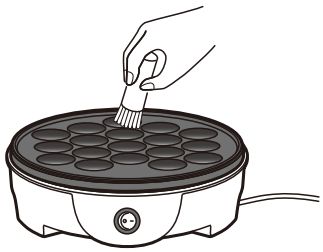


2. 穴の８分目まで混ぜ合わせた生地を流し入れ、たこと天かすを入れます。

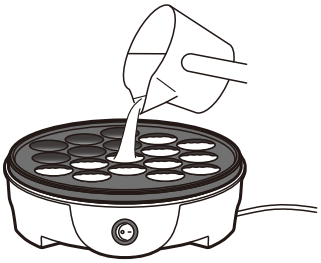


3. 穴の縁一杯まで生地を入れ、万能ネギと紅しょうがを入れます。

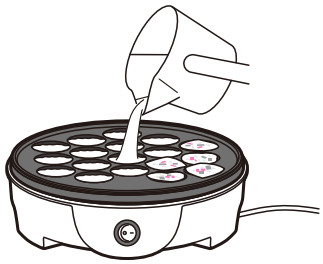

4. 回りが固まってきたら、竹ぐし等で返します。こげつかないように何回かひっくり返しながら形を整え、焼き上げます。
※焼き時間は、お好みにより加減してください。

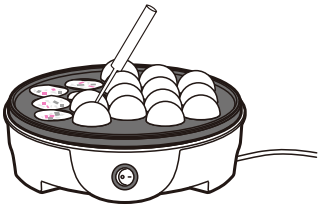

5. 出来上がったらお好みに合わせて、ソース・かつおぶし・青のり・マヨネーズ等でいただきます。

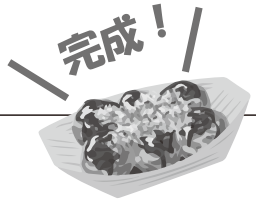



〈焼き方のご注意〉

たこ焼きプレートはヒーターの構造上、比較的早く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。たこ焼きを早く焼き上げるコツは、焼きあがったものからお皿に取り、竹串などで順番に早く焼ける穴に移してください。

4. ご使用後は

電源スイッチを切り（ＯＦＦ）、コンセントから電源プラグを抜いてください。
※本体が冷めてから、お手入れをし始めてください。

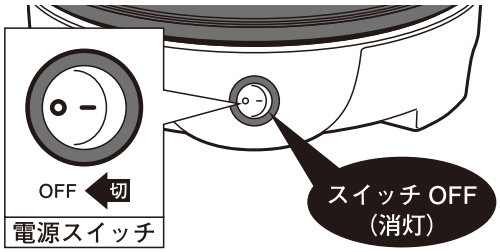

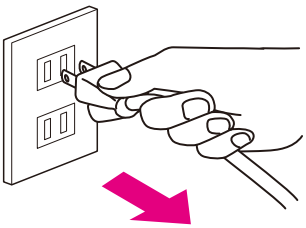

※電源スイッチを切 (OFF)
にしてからプラグを抜く。

お願い プレート表面加工について

本製品に使用している塗料は食品衛生規格に合格しているものであり、万一塗装が剥がれて食べてしまっても、人体に影響はございません。そのまま使用しても差し支えございません。

ご使用中やお手入れ後にふっ素樹脂加工に色ムラができることがありますが、衛生上問題ありませんので安心してご使用ください。

お手入れ・保管について


お手入れ

◎こびりつき等をそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。
ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。

●必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからお手入れをしてください。
●本体の丸洗いは絶対にしないでください。
●洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。
●金属たわしや磨き粉・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
●食器乾燥機・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

プレート

温かいうちにぬれふきんや、湿らせたキッチンタオルなどで汚れを拭き取ってください。
汚れを取り除いた後はよく乾燥させ、きれいな食用油を薄く塗ってから保管してください。

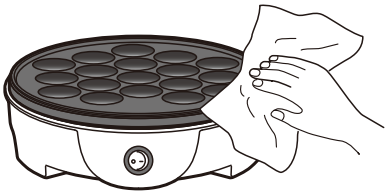

金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・金属製の串などでこすらないでください。
熱板表面のふっ素樹脂加工が傷ついて、腐食の原因になります。

本　　体

水を含ませ、よく絞ったやわらかい布で汚れを拭き取ります。
汚れが酷いときは、やわらかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませ固く絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤分を十分に拭き取ります。

電源コード・電源プラグ

乾いた布で汚れを拭き取ってください。

お願い　シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類で拭かないでください。
変色・変形などの原因になります。

保　管

●使用しないときは、50℃以上になる場所を避け、風通しの良い･乾燥した場所で保管してください。
また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
●直射日光が当たる場所で保管しないでください。
●コンロ付近や直火が当たる所での使用や保管はしないでください。
●廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従ってください。

— MENO —

おかしいな？と思ったら

状　態	点　検	処　置
通電しない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
煙や臭いが出る	初めてのご使用ですか？	サビ止めの塗料が加熱されたことにより、白い煙や臭いが発生します。 これは故障ではありません。使用にともない出なくなります。
	プレートに汚れや調理くずが付着していませんか？	調理後の油や調理くずなどがプレートや本体に付着していると焦げつきや焼きムラの原因となります。また、油は古くなると酸化して強い臭いを発しますので調理ごとにお手入れを行ってください。
	黒い煙が出る。	ただちに使用を中止してください。
使用中に”カチ･カチ”と音がする	故障ではありません。サーモスタットの動作によるものです。	そのままお使いください。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触れると通電したりしなかったりする	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。



愛情点検

長年ご使用の電気たこ焼き器の点検を！

「おかしいな？と思ったら」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故防止のため、必ず点検・保守を販売店にご相談ください。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点に関するご相談は

□ご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または下記お問い合わせ先へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に依頼できない場合

■輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549－6
URL https://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム

保証書（一体）

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

ー保証期間ー
お買い上げ日より１年間

保守を依頼される時は

■保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により対応いたします。
■保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

電気たこ焼き器18穴

型番	TA-U12
品番	YT-103

保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無償対応いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に交換をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より１年間	お買いあげ日	年　月　日
※お客様	お名前　様	住所	
		TEL	
※販売店	店　名　印	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

１．保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
（イ）お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
（ロ）ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
（ハ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
（ニ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
（ホ）本書のご提示がない場合。
２．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
３．本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保守などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について
※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の保守・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

	実　施　日	処　置　内　容	担　当　者
サービスメ　モ			

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用の前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

〔中国製〕

■輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549－6
URL　https://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp