たためる洗濯機
保証書

型番	TB-B01
品番	YT-106

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無償対応いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に交換をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より１年間	お買いあげ日	年　月　日
※お客様	お名前　様	住所	
		TEL	
※販売店	店　名（ネットショップ／ギフト会社／販売会社名等）　印	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

１．保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
（イ）お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
（ロ）ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
（ハ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
（ニ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
（ホ）本書のご提示がない場合。
２．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
３．本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の 保守などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について
※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の保守・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

	実施日	処置内容	担当者
サービスメモ			

■輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549－6
URL　https://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

〔中国製〕

要保管

たためる洗濯機


※一般家庭用（業務用として使用しないでください。）

この商品はご家庭で調理するために使うものです。使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

型番　TB-B01

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

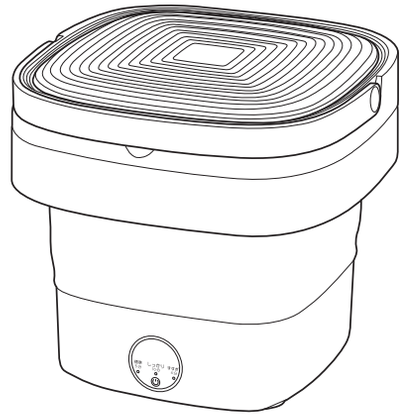

※この図はイメージです。

本製品は衣類用の洗濯機です。
※靴・食品・生き物を入れて使用しないでください。

この商品は家電リサイクル法の対象商品ではありません

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

仕　様	
品番	YT-106
品名	たためる洗濯機
電源	入力：AC100-240V　50/60Hz 出力：DC12V　2A
消費電力	20W
使用水量	約 4.0L
洗濯可能容量	約 0.2kg
電源コード長さ	約 1.5m
質量	約 1.5kg
付属品	ACアダプター・取扱説明書（本書）

もくじ

安全上のご注意…… １～３
各部の名称…… ４
ご使用の前に…… ５
ご使用方法…… ６～１１
お手入れ・保管について…… １２
おかしいな？と思ったら…… １３
保証とアフターサービス…… １４
保証書…… 裏表紙

安全上のご注意

●ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



禁止図記号

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



指示図記号

この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。
※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
※感電やケガをする恐れがあります。

交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。
※交流100V以上で使ったりコンセントを他の器具と同時に使ったり延長コードを使うと火災や感電の原因になります。

AC アダプターや本体のすき間にピンやゴミを付着させない。
※感電やショートして発火の原因になります。

本体・AC アダプターに水につけたり、水をかけたりしない。
※ショート・感電の恐れがあります。
※差し込み口やスイッチ部、操作部、底部に水がかからないよう注意する。

使用時以外は、AC アダプターをコンセントから抜く。
※ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

AC アダプターはコンセントの根元までしっかり差し込む。
※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

AC アダプターの抜き差しは必ず本体の電源を切って、動作していないことを確認してから行う。
※感電・漏電・火災・故障の原因になります。

AC アダプターのプラグおよび取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。
※ホコリが付着したまま AC アダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。

本製品に付属の AC アダプター以外を使用したり、本製品付属の AC アダプターを他の機器に転用しない。
※火災や故障の原因になります。

電源コードや AC アダプターが痛んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しない。
※感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグについたホコリなどは定期的に乾いた布で拭き取る。
※ホコリ・金属・水分などが付着すると感電・ショート・火災の原因になります。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点に関するご相談は

□保守に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または下記お問い合わせ先へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に依頼できない場合

■お問い合わせ先

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549－6
URL https://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム

保証書（一体）

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

ー保証期間ー
お買い上げ日より 1 年間

保守を依頼される時は

■保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により交換いたします。
■保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。
お客様のご要望により有料で交換させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

愛情点検

長年ご使用のための洗濯機の点検を！

「おかしいな？と思ったら」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故防止のため、必ず点検・保守を販売店にご相談ください。

おかしいな？と思ったら

使用前に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状　態	点　検	処　置
電源が入らない	ACアダプターがコンセントに確実に差し込まれていますか？	ACアダプターが正しくコンセントに差し込まれていない場合があります。コンセントの根元まで差し込んでください。
	安全装置が働いていますか？	販売店または(株)タマハシお問い合わせ先にご連絡ください。
本体の運転が停止した	運転時間を経過して自動停止していませんか？	さらに洗う場合は、⏻ボタンを長押しし、運転を開始させてください。
水が飛び出る	フタをとりつけていますか？	フタを取り付けて使用してください。
洗濯物が回らない	洗濯物が多すぎませんか？	洗濯物を減らして洗濯されるようにしてください。
	洗濯物が片寄っていませんか？	洗濯物をまんべんなく配置してください。
汚れが落ちない	洗濯物が多すぎませんか？	洗濯物を適度な量に減らしてください。
ACアダプターが異常に熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触れると通電しなかったりする	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。
異常音がする振動が大きい	洗濯機が傾いたり、がたついていませんか？	設置場所をご確認ください。(P.5 参照)
	鍵やヘアピン・金属物と一緒に洗っていませんか？	衣類をご確認ください。(P.6 参照)
	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。

上記項目を確認しても解決しない、または以下のような症状があるときは

- ●電源コードやＡＣアダプターが異常に熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ●こげくさい匂いがする。
- ●その他の異常・故障がある。

事故防止のためすぐに使用を中止し、電源を切り
コンセントからＡＣアダプターを抜いて
入手先または販売店までご連絡ください。

⚠ 警告

異常が生じたり、次の状態が確認されたときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、使用しない。
●使用中、ランプが消えたり、通電したりしなかったりする。
●電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
●電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
●コンセントの差し込みがゆるいとき。●電源コードが異常に熱いとき。
※感電・ケガ・やけど・ショート・発火の恐れがあります。

洗濯物の水が完全に止まるまで、洗濯槽内に手を入れない。
※洗濯物が手に巻き付き、ケガの原因になります。

35℃以上のお湯を洗濯槽に入れない。
※変形・故障・ケガの原因になります。

引火物(揮発性溶剤)や火気を洗濯物に入れない。引火物や火器付着した洗濯物を洗濯機に入れない。
※火事・自然発火の原因になります。

子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

火気の近く、ストーブやガスコンロなどの熱源・発熱器具の近く、引火性ガス・油煙のある場所での使用や保管はしない。
※変色・変形・火災・感電・故障の原因になります。

本体に重いものをのせたり、落とす・ぶつける・倒すなどの強い衝撃を与えたりしない。
※故障・破損・感電の原因になります。
万が一、本体に破損がある状態で使いつづけると水漏れやショートの恐れがあります。

浴室やシンク内など水が当たる所、屋外など雨風の当たる場所や湿気の多い所での洗濯・すすぎを行わない。
※ショート・感電・やけどの原因になります。
※本製品は屋内専用です。
※水を流すときはDCプラグをはずし、DCジャックに栓をして水をかけない。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、電源コードに重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

異常・故障時には 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
火災・感電・けがの恐れがあります。
【異常・故障例】
●電源コードが痛んでいる。(ひび割れ・中の電線が見えるなど)
●本体や電源プラグ、コードが異常に熱くなったり、変形・変色している
●電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
●こげ臭いニオイがする
→すぐに販売店へ点検を依頼してください。

⚠ 注意

ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターを持って抜く。
※感電やショートの原因になります。

電源コードが破損した場合、応急処置を施したり、修理・交換は行わない。
●個人の判断で処置せず、輸入発売元または販売店へご相談ください。

水を入れる前には、必ず本体に水漏れしそうな傷や穴がないことを確認する。
※漏電・火災・感電の原因になります。

水を入れたあとは水もれがないことを確認する。
※漏電・火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

運転をする際は、必ずふたを取り付ける。
※ふたを取り付けずに運転すると、水はねが起こり、漏電や故障の原因になります。

本機には脱水機能がないため、すすぎ前には十分に手で絞るようにする。
※絞りが弱いと、すすいでも洗剤が流れずすすぎの回数を増やす必要があります。

洗剤はお使いの洗濯用洗剤の表示に従って使用し、適量を入れる。
※変形して水がもれ、感電・火災の原因になります。

洗濯物は 0.2kg 以下の適量で洗濯する。
※洗濯物が多いと洗濯物に悪影響を与えたり、故障の原因となります。

不安定な場所や水気に弱い敷物の上で使わない。
※本体の振動によりけがや事故の原因になります。

使用中に折りたたみに影響するような力を加えない。
※変形して水がもれ、感電・火災の原因になります。

洗濯を始める前に、衣類のポケットなどに硬貨や紙などが入っていないか確認する。
※ポケットの中に硬いものが入っていると洗濯槽内部を傷つける原因になります。

サビや砂鉄の含まれる水を使用しない。水道水以外使用しない。
※故障の原因になります。
※お風呂の残り湯は使用しないでください。

最大量以上の水を入れない。
※水が多いと運転するとき上から水がもれ、水が飛び出てくる原因となります。

必ず水を入れてから作動させる
※故障・変形・火災などの原因になります。

強い衝撃を与えない。本体に亀裂が生じた場合は使用しない。
※破損して感電やケガの原因になります。

使用中は本体から離れない。
※火災の原因になります。

持ち運びは本体の運転が完全に停止して、DC プラグを外してから行う。
※漏電・火災・感電の原因になります。

本体の丸洗いはしない。
※感電・故障の原因になります。

お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。
※変色・変形・感電・故障の原因になります。

保管するときは、十分乾燥させる。
●お手入れしたあと、清潔に保つために、十分に乾燥させてから保管してください。折りたたんでしまうと、乾燥が遅くなります。直射日光の当たらない場所で陰干しする。

直射日光の当たる場所や発熱する器具の近く、40℃以上になる場所で使用しない。保管しない。
※長時間直射日光に当たると変形・変色や故障の原因になります。

冬季に凍結する場所で使用しない。保管しない。
※変形・変色や故障の原因になります。

業務用として使用しない。
※連続過負荷による故障の恐れがあります。不特定多数が使う場所に置かないでください。

ペットのいる部屋では使用しない。
※電源コードをかじったり尿をかけたりすると事故や火災の原因になります。

遊ばせない

本品は玩具ではありません。
※子供が遊ばないよう注意してください。特に小さなお子様は本品に近づかせないでください。
※幼児が洗濯機をのぞくことがないよう目を離さないでください。

お手入れ・保管について

使用後は早めにお手入れをしてください。
必ず AC アダプターをコンセントから抜いてから行ってください。
本体を丸洗いしたり、水や他の液体に浸したりはしないでください。

⚠警告

お手入れの際は、必ず AC アダプター・DC プラグを抜き、DC ジャックの栓を閉めて水が入らないようにしてください。
※感電やけが、やけどの原因になります。

お願い

※本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)
※住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
※化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。

本　体


●排水後の洗濯槽内に洗剤が残っている場合は、新たに水を入れて軽くすすいでから再度排水してください。
●洗濯槽内の水を捨てた後、乾いた柔らかい布で拭いてください。
●本体の表面の汚れは、柔らかい布にぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼって柔らかい布で拭き取り、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください。
(樹脂部分は強くこすらないでください。傷がつく原因となります。)
※オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。変色、変形させる原因になります。

ＡＣアダプター

●定期的に乾いた布でゴミやホコリ等の汚れを拭き取ってください。

保　管

●お手入れの後、完全に乾燥させてください。
●使用しないときは、本体を畳んで、フタを取り付け、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、40℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。
●直射日光が当たる場所で保管しないでください。
●廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従ってください。

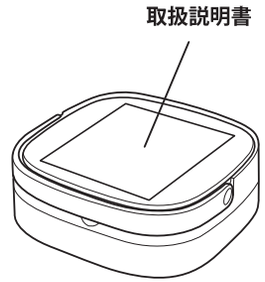

ご使用方法（つづき）


洗濯の終了

⚠ 使用後は早めにお手入れをしてください。
必ず AC アダプターをコンセントから抜いてから行ってください。
本体を丸洗いしたり、水や他の液体に浸したりはしないでください。

1. 洗濯槽から洗濯物を取り出して絞る

2. 排水する

●排水口から水を排水してください。
※ＤＣジャックが濡れないように栓をしてください。

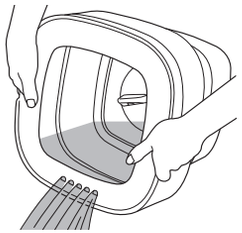

⚠ 本体を持ち上げるときや、横に倒す際に、ゴム部分が曲がったりするため、十分注意する。


3. 洗濯槽の水が完全になくなってから水で軽く洗い流す

●洗濯槽内から完全に水がなくなったら、洗濯槽に水をかけて軽く洗い、洗剤を流してください。


4. 洗濯槽を十分に乾燥させる

5. 折りたたんだ状態に戻す

●上下左右均一に押し込んで、使用前の「折りたたんだ状態」に戻してください。

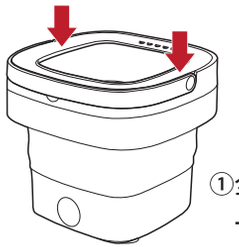

①全体的に本体上部を押し込む。

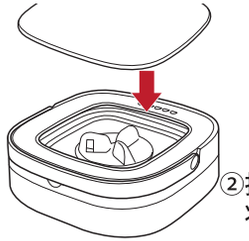


②折りたたんだ状態に戻します。


⚠ 使用後は洗濯槽の中の洗剤をきれいに洗い流すか、糸くず・ゴミなどを取り除くようにする。
※つまりの原因になります。

各部の名称


フタ 洗濯するとき、水が跳ねないように取り付けて使用します。

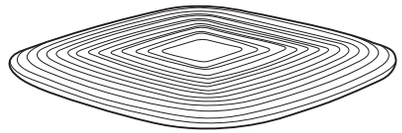

【折りたたんだ状態】

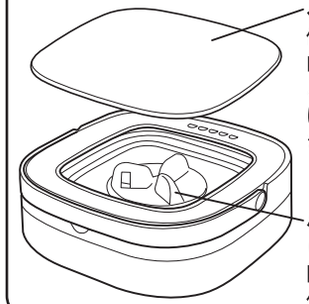


本体前面

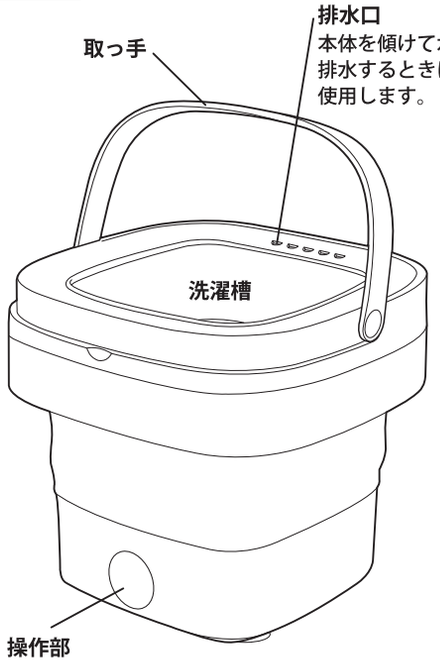


【立ち上げて使用できる状態】


本体背面

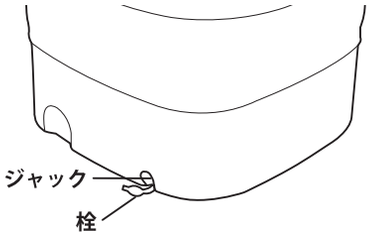


本体底面 **⚠ 取外し禁止**

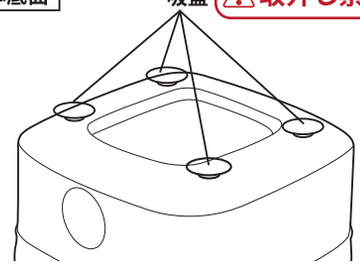

操作部

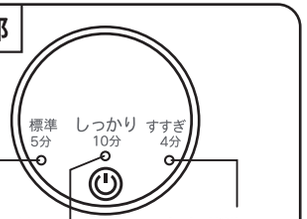

付属品：AC アダプター

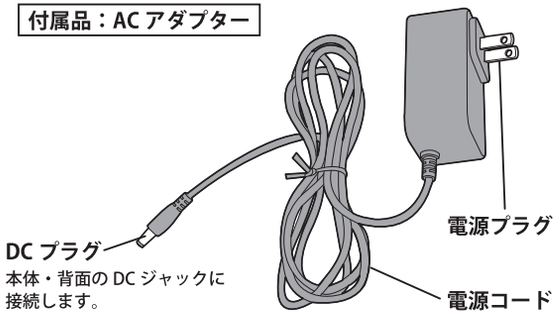


ご使用の前に

1. 本体の組み立て

●必ず以下の手順で行うようにしてください。
●ゴム部の強化を行っているので開け閉めの際は多少硬く感じるかもしれませんが、指のはさみこみにご注意の上、取扱説明書の指示に従いご利用ください。

⚠ 本体をひろげる際に、取っ手を持って引っ張らないでください。

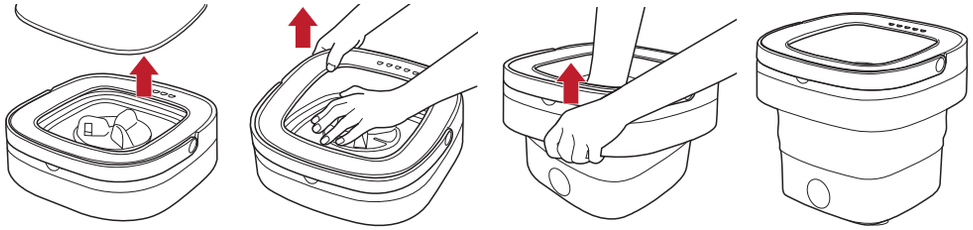


①フタをはずします。　②折りたたまれた本体の上部を持ち上げます。　③続いて反対側も同様に持ち上げます。　④最後に本体上部を一番上まで持ち上げます。

⚠警告　持ち上げたら、折りたたまれていたゴム部分を確認する。
※破損したり、穴が開いていたり、異常があった場合は使用を中止してください。

2. 本体の設置


●安定した台、もしくは床に本体底の吸盤でしっかり固定します。

⚠ 安定した場所であれば吸盤がつかない場所でも使用可能ですが、使用時の振動がおおきくなります。使用中、転倒しないよう注意してください。

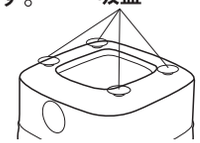

3. AC アダプターの取り付け


●本体背面の DC ジャックに付属品の AC アダプターの DC プラグを取り付ける。
●電源コードを本体の下に通さないでください。

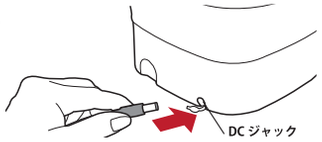

4. AC アダプターをコンセントに差し込む

●AC アダプターをコンセントに差し込んでください。
「ピッ」と音が鳴ります。

⚠警告　電源コードを束ねたまま使用しない。
※電源コードの発熱、発火の原因になります。
外出などで本体から長時間離れるときは、AC アダプターをコンセントから抜く。

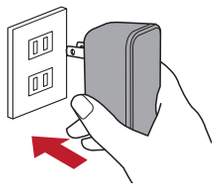

ご使用方法（つづき）

すすぎ　洗濯を行い排水した後、絞った洗濯物と水を入れ、洗剤を入れずに洗います。

⚠ 洗濯してからすすぎをする前には必ず排水（P.9）をしてください。

1. 電源を入れる。


●ご使用の前に（P.5）を参照。

2. 洗濯槽に洗濯物と水を入れ、ふたをする。

●洗濯槽に絞った洗濯物と水をいれてふたをします。
（洗濯のしかたを参照 P.7）

3. すすぎ洗いを開始する。


⏻ボタンを長押しすると「ピッ」と音が鳴り、標準モードランプが点灯しますので、⏻ボタンを短く押して、標準→しっかり洗い→すすぎ洗い→標準…　とランプが点灯しますので、すすぎ洗いモードのランプを点灯させて運転を開始します。
（洗濯のしかたを参照 P.7-8）

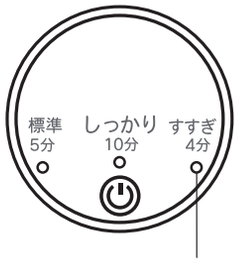

すすぎ洗いモード
運転時間：約 4 分
回　　転：連続左回転

4. 排水する

●洗濯槽から洗濯物を取り出して絞り、排水口から水を排水してください。
（排水を参照 P.9）

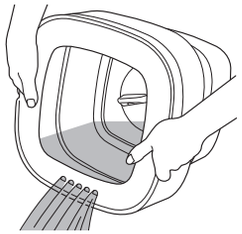

⚠警告　濡れた手で AC アダプター・DC プラグに触れない。
※感電・漏電の原因になります。
AC アダプターに水がかからないように注意する。

ご使用方法（つづき）

排水・すすぎのしかた

排水　排水は、洗濯槽に残った洗剤や水を流す工程です。

⚠ 排水の際は必ず AC アダプター・DC プラグを抜き、DC ジャックの栓を閉めてから作業してください。



1. 洗濯槽から洗濯物を取り出して水を絞る

⚠ ●本製品に脱水機能はありません。
●洗濯物を取り出して水を絞ってください。


※洗濯物を入れたままで水を排水する場合、終るまでに時間がかかります。
洗濯物は取り出してください。

2. 排水する

●排水口から水を排水してください。


※ＤＣジャックや操作部を濡らさないようご注意ください。

⚠ 本体を持ち上げるときや、横に倒す際に、ゴム部分が曲がったりするため、十分注意する。

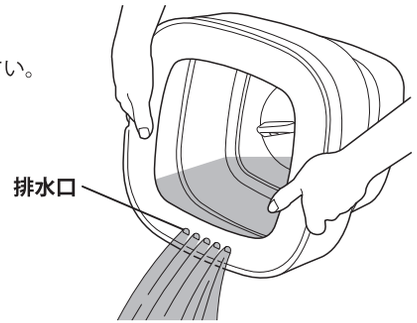

3. 完全に水がなくなってから洗濯槽の洗剤を流す

●洗濯槽内から完全に水がなくなったら、洗濯槽に水をかけて軽く洗い、洗剤を流してください。

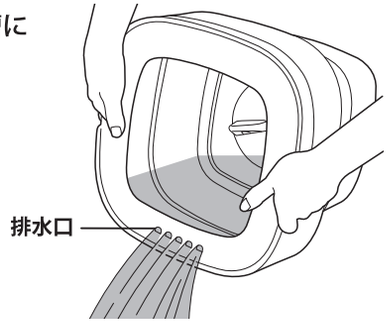

ご使用方法

洗濯前の確認

洗濯する前に、以下のことを確認してください。

●ポケットなどにコイン、鍵、ヘアピンなどの金属類やティッシュペーパーなどの紙類など入っていないか確認してください。
●しみや部分汚れなどの手洗いが必要な箇所は、予め処理をしてください。
●色の濃いものと色の薄いものを一緒に洗濯すると色移りすることがありますので、別々に洗濯してください。
●毛玉や糸くずが出るものは裏返しにする。
●ホコリや泥、砂などが付いた服は前もってはたき落とす。
●エプロンなどの紐は結び、ファスナーは閉めてください。
●洗濯表示タグを確認し、洗濯機使用可能のものは洗うことができます。また、「弱い洗濯ができる」(マークの下に 1 本線または 2 本線)の場合は、洗濯用ネットに入れて洗濯してください。

洗濯できる量・洗濯できるもの

約 0.2kg の洗濯物を洗うことができます(右表参照)。

洗濯マークを確認してください。
液温**30℃**を限度とし、(数値は液温(水の温度)を示す)

例 

[線なし]洗濯機で洗濯できる。
→**10 分運転モード**で洗う。



[線 1 本]洗濯機で**弱い洗濯**ができる。
→ネットに入れて **10 分運転モード**で洗う。



[線 2 本]洗濯機で**非常に弱い洗濯**ができる。
→ネットに入れて **5 分運転モード**で洗う。

※洗濯マーク内の数値に合わせて液温を決めてください。
(30 のときは 30℃以下にする)

本機で洗える最大量の目安
T シャツ(約 200g) ……1 枚
ワイシャツ(約 200g)……1 枚
エプロン(約 200g)……1 枚
ショーツ(約 30g) ……6 枚
フェイスタオル(約 70g) …2 枚
ペット服(200g 以下のものに限る) 1 枚
洗えるマスク(約 15g)…13 枚
靴下(約 50〜60g)……3〜4 足
ぞうきん(約 40g) ……5 枚

( )内は一枚あたりの重さの目安です。
※洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量は異なります。

洗濯できないもの


(家庭での洗濯禁止)(手洗いができる)表示のあるもの



(石油系溶剤によるドライクリーニングができる)表示のあるもの

●皮革、毛皮、羽根製品、それらの装飾品付製品　●毛 100%または毛足 10mm 以上のもの　●ネクタイ　●和服、和装小物製品　●シルク製品　●レーヨン、キュプラ、それらの混紡品　●ベルベットなどパイル地製品　●コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工の製品　●強撚糸(強くよじった糸)を使用したウールやちりめんなどの製品

ご使用方法（つづき）

洗濯のしかた

1.洗濯槽に洗濯物を入れる


「本機で洗える最大量の目安(P.6)」を参考に洗濯物を入れてください。

2.洗濯槽に水を入れる

じょうろやペットボトル、直接ホースなどを使い、水を入れてください。

●本体上部の硬い部分と、柔らかい部分の境目が洗濯物と水を合わせた最大量の目安です。洗濯物と水の総量がそれ以下になるよう、調整してください。

●**35℃以上のお湯は使用しない**でください。

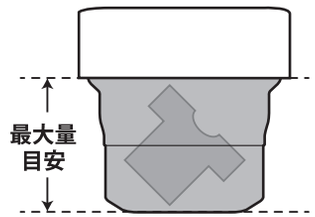

●ＤＣジャック・ＤＣプラグに水をかけない。
●最大量目安以上の水を入れない。
●少なすぎる水量で洗濯しない。

3.洗剤を入れて、ふたをする

洗剤は適切量を入れてください。

●必ずふたをしてください。ふたをしないで洗濯開始すると水が飛び出てきます。

4.⏻ボタンを長押しし、運転を開始する。

⏻ボタンを長押しすると「ピッ」と音が鳴り、標準モードランプが点灯し、運転を開始します。

●運転中は⏻ボタンを短く押すたび、標準→しっかり洗い→すすぎ洗い→標準…とランプが点灯し(「ピッ」と音が鳴る)、順繰りにモードが切り替わります。

標準モード


運転時間：約５分
回　　転：右回転→停止→左回転→停止→(繰り返し)

しっかり洗いモード

運転時間：約 10 分
回　　転：右回転→停止→左回転→停止→(繰り返し)

すすぎ洗いモード

運転時間：約４分
回　　転：連続左回転

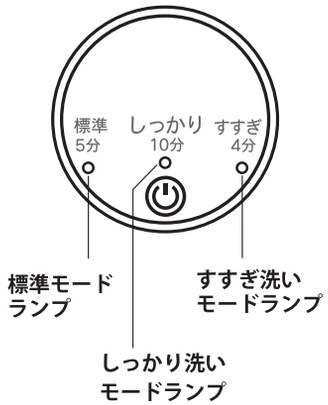

ご使用方法（つづき）

運転中の注意
●本体が折りたたみに影響するような力をかけない。
●必ずふたをする。
●ＤＣプラグ・ＡＣアダプターに水がかからないように注意する。
●本体から離れない。

⚠警告　**洗濯槽の水が完全に止まるまで、洗濯槽内に手を入れない。**
※洗濯物が手に巻きつき、けがの原因になります。

5.運転を停止させるときは

●運転中に⏻ボタンを長押しすると停止します。

●本製品に一時停止機能はありません。運転を止める場合は一旦電源を切ってやり直してください。


6.運転終了

●運転時間経過後、ランプが消灯し、運転終了します。

7.洗濯終了後はＡＣアダプター・ＤＣプラグを抜く

●洗濯が終了したらコンセントからＡＣアダプターを抜きＤＣジャックからＤＣプラグを抜きます。
DC ジャックの栓を閉めます。

⚠警告　**ぬれた手でＡＣアダプター・ＤＣプラグに触れない。**
※感電・漏電の原因になります。

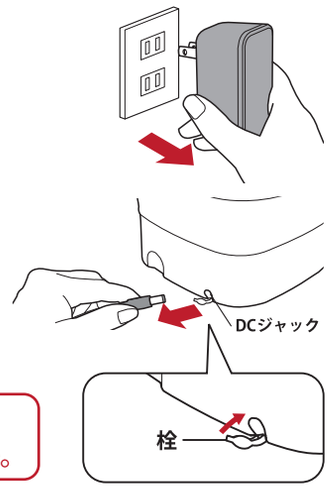

●本製品に脱水機能はありません。
●洗濯物を取り出して水を絞ってください。

(排水、すすぎのしかたを参照 P.9-10)